
FLAMA®

Manual de instruções
Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions

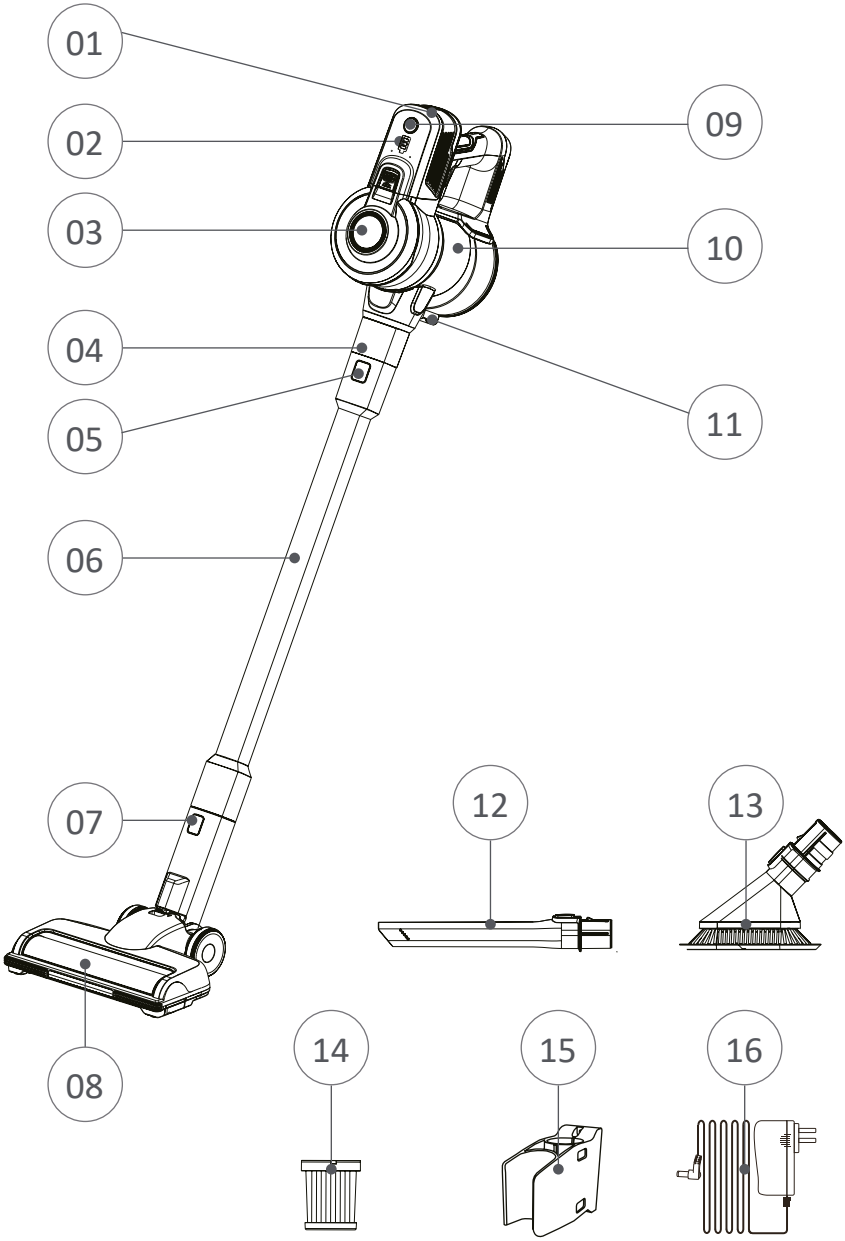

1652FL

PT	**ASPIRADOR VERTICAL POWERCLEAN 45**	**1**
ES	**ASPIRADORA VERTICAL POWERCLEAN 45**	**10**
EN	**UPRIGHT VACUUM CLEANER POWERCLEAN 45**	**19**
FR	**ASPIRATEUR VERTICAL POWERCLEAN 45**	**28**


01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas não familiarizadas com a sua utilização, pessoas incapacitadas ou crianças a partir dos 8 anos, desde que o façam sob supervisão ou tenham recebido formação sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos que este acarreta.

As crianças não devem realizar operações de limpeza ou manutenção do aparelho, a menos que se encontrem sob a supervisão de um adulto.

Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Desligue o carregador de baterias da rede elétrica quando não o estiver a utilizar e antes de iniciar qualquer operação de limpeza.

A bateria deve ser retirada do aparelho antes de se deitar fora.

O aparelho deve ser desligado da corrente quando se for retirar a bateria.

A bateria deve ser eliminada de maneira segura.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído. Telefone para o serviço de apoio ao cliente indicado na ficha de garantia. A fim de evitar o perigo, não tente desmontá-lo ou repará-lo sozinho.

Este aparelho foi concebido exclusivamente para uso doméstico, não para uso profissional ou industrial.

Ligue o aparelho somente a uma tomada de corrente de baixa tensão que corresponda às especificações do aparelho.

Antes de ligar o carregador à rede elétrica, verifique se a voltagem indicada na etiqueta das especificações coincide com a voltagem da rede elétrica.

Ligue o aparelho a uma tomada elétrica com ligação a terra e que suporte 10A.

A ficha do aparelho deve coincidir com a tomada de corrente elétrica. Nunca modifique a ficha. Não use adaptadores de ficha.

Não force o cabo elétrico. Nunca utilize o cabo elétrico para levantar, transportar ou desligar o carregador de baterias.

Verifique o estado do cabo de elétrico. Os cabos danificados ou entrelaçados aumentam o risco de choque elétrico.

Não toque na ficha de ligação com as mãos molhadas.

Não utilize o aparelho se tiver o cabo elétrico ou a ficha danificados.

Se algum dos revestimentos do aparelho se partir, desligue imediatamente o aparelho da corrente para evitar a possibilidade de sofrer um choque elétrico.

Não utilize o aparelho se este caiu e se existirem sinais visíveis de danos ou de fuga.

Evite qualquer contacto com o líquido que se pode desprender da bateria. Em caso de contacto acidental com os olhos, lave-os e consulte imediatamente um médico. O líquido derramado pela bateria pode provocar irritações ou queimaduras.

Não utilize nem guarde o aparelho ao ar livre.

Não exponha o aparelho à chuva ou a condições de humidade. A água que entrar no aparelho aumentará o risco de choque elétrico.

UTILIZAÇÃO E CUIDADOS:

Não utilize o aparelho se o(s) seu(s) filtro(s) não estiver(em) corretamente colocados.

Não utilize o aparelho se os acessórios não estiverem devidamente montados.

Não utilize o aparelho para recolher água ou qualquer outro líquido.

Não utilize o aparelho se o dispositivo de ligar/ desligar não funcionar.

Respeite a indicação do nível MAX do depósito de lixo.

Este aparelho não está destinado a pessoas (incluindo crianças) que apresentem capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento.

Não utilize sobre áreas que contenham objetos metálicos, tais como grampos e/ou parafusos.

Nunca aspire objetos incandescentes ou cortantes (beatas, cinzas, pregos, etc.).

Nunca abra a(s) bateria(s) sob qualquer pretexto.

Quando a(s) bateria(s) não estiver(em) a ser utilizada(s), mantenha-a(s) afastada(s) de outros objetos metálicos, tais como, clips de prender papéis, moedas, chaves, etc., que possam ligar um pólo ao outro.

Evite provocar um curto-circuito entre os terminais da bateria, uma vez que existe risco de explosão ou incêndio.

Não guarde o aparelho em locais onde a temperatura ambiente possa ser superior a 40ºC.

Utilize o aparelho apenas em tarefas de trabalho a seco.

Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância. Além disso, poupará energia e prolongará a vida do aparelho.

Não utilize o aparelho sobre nenhuma parte do corpo de uma pessoa ou animal.

Apenas recarregue a(s) bateria(s) com o carregador fornecido pelo fabricante. Um carregador que é adequado para um certo tipo de baterias pode originar risco de explosão ou incêndio se for usado com outra(s) bateria(s).

Utilize o aparelho apenas com a(s) bateria(s) com a(s) qual(is) foi especificamente concebido. A utilização de outra(s) bateria(s) pode apresentar risco de explosão ou incêndio.

Este produto cumpre as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e de Baixa Tensão, bem como as Diretivas sobre restrições à utilização de determinadas substâncias perigosas em aparelhos elétricos e eletrónicos e sobre os requisitos de design ecológico aplicável aos produtos relacionados com a energia.

Este manual de instruções também está disponível no formato PDF em www.flama-home.com.

DESCRIÇÃO

1. Bateria
2. Indicador luminoso
3. Corpo do aspirador
4. Encaixe do tubo de extensão / acessórios
5. Botão de libertação dos acessórios
6. Tubo de extensão
7. Escova rotativa
8. Botão de libertação da escova
9. Botão ON/OFF
10. Deposito do pó
11. Botão da tampa do depósito
12. Ponteira para ranhuras
13. Escova para móveis e carpetes
14. Filtro HEPA
15. Suporte de parede
16. Carregador

FUNCIONAMENTO

Retire todos os materiais de embalagem do interior do aparelho. Antes de utilizar o produto pela primeira vez, é importante deixar a bateria carregar completamente.

Função de aspiração


1. Utilização como aspirador vertical

Insira o tubo metálico no corpo do aparelho até ouvir um «clique».

Insira a escova motorizada na extremidade do tubo metálico até ouvir um «clique».




2. Ligue o botão ON/OFF e o aspirador começa a funcionar.

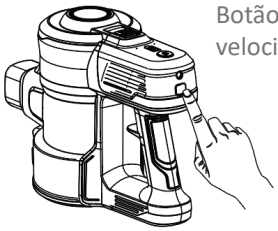


a) Prima o botão ON/OFF; a aparelho funcionará à velocidade média. Para alternar entre a velocidade alta e a baixa, prima novamente o botão «velocidade».
b) Quando a aparelho estiver a funcionar a qualquer velocidade, prima o botão ON/OFF; a aparelho irá parar de funcionar.

Colocar os acessórios no aspirador ou no tubo de extensão

O aspirador portátil e o tubo de extensão foram concebidos para permitir a inserção de acessórios. Utilize a combinação que melhor se adequar às suas necessidades de limpeza. Insira o acessório no corpo do aparelho até ouvir um clique.






COMO UTILIZAR O ELETRODOMÉSTICO

Ligue o aparelho premindo o botão ON/OFF. As luzes LED da escova e o indicador

do nível da bateria acenderão. Selecione a velocidade pretendida (1 / 2) premindo o botão de velocidade uma ou duas vezes. Este botão está na parte de trás com o ícone “ ”.


CARREGAMENTO DA BATERIA

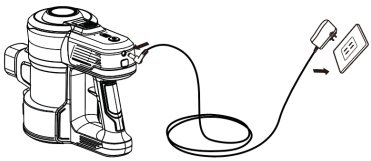


Advertência: Uma bateria nova não vem completamente carregada, pelo que deve ser carregada até ao máximo antes de se utilizar o aparelho pela primeira vez. Deixe a bateria carregar à temperatura ambiente, entre 4 e 40ºC. Ligue o carregador à corrente elétrica. O tempo necessário para a carga completa é cerca de 4h30. Nunca sobrecarregue as baterias (recomenda-se apenas que o primeiro carregamento seja feito durante 5 horas seguidas). Quando o indicador de energia piscar durante alguns segundos e se apagar, significa que a bateria está descarregada. Ligue o adaptador do carregador a uma tomada doméstica para carregar o aparelho. Quando a luz verde no aparelho começar a piscar, significa que o aparelho está a carregar. Quando o indicador de energia estiver sempre aceso e já não piscar, significa que o aparelho está totalmente carregado.

Modo de carregamento Insira diretamente na tomada de carregamento da bateria para carregar.

Deslize o botão de libertação da bateria para trás com os dedos.

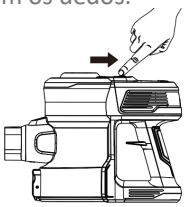

Levante e retire a bateria.

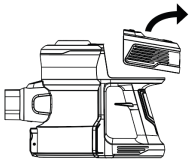

Ligue a ficha à tomada de carregamento da bateria para iniciar o carregamento.




Nota: Não utilize o aparelho enquanto estiver ligado ao carregador. Para uma vida útil longa da bateria, é recomendável carregar a bateria apenas quando esta estiver totalmente descarregada.

ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS

Fixe o suporte de parede à parede com pregos; Trave a escova para o chão e fixe o aparelho ao suporte de parede;

Coloque os acessórios de limpeza no suporte de parede.

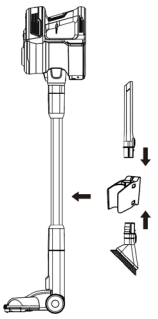

APÓS A UTILIZAÇÃO

Desligue o aparelho utilizando o botão ON/OFF. Retire a bateria se não pretender utilizar o aparelho durante um longo período de tempo. Limpe o aparelho.

ESTACIONAMENTO VERTICAL

Permite-lhe manter o aspirador na posição vertical enquanto limpa ou quando o guarda, sem ocupar espaço desnecessário.


MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Desligue o carregador da rede elétrica e deixe-o arrefecer antes de iniciar qualquer operação de limpeza. Limpe o aparelho com um pano húmido e algumas gotas de detergente e, em seguida, seque-o bem. Não utilize solventes, produtos com pH ácido ou alcalino (como lixívia) nem produtos de limpeza abrasivos. Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido, nem o coloque debaixo de água corrente.


ESVAZIAR O RECIPIENTE DE PÓ

Esvazie o depósito de pó quando parecer cheio, conforme visível através da tampa transparente, ou quando se verificar uma redução percetível na potência de sucção.

1. Prima o botão de libertação de pó.

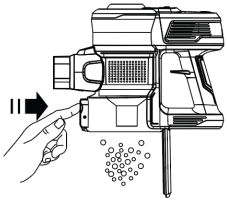

2. Retire o filtro e a tampa do filtro, conforme ilustrado abaixo.

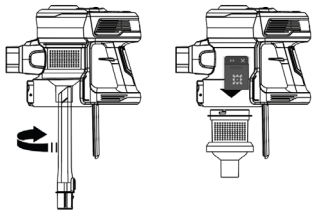


LIMPEZA / SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS


O filtro HEPA (filtro de partículas de alta eficiência – retém esporos, cinzas, ácaros, pólen, etc.) deve ser verificado periodicamente. Recomenda-se substituir o filtro a cada 50 horas de utilização.

LAVAGEM

Lave os filtros e o depósito de pó apenas com água e deixe-os secar completamente.

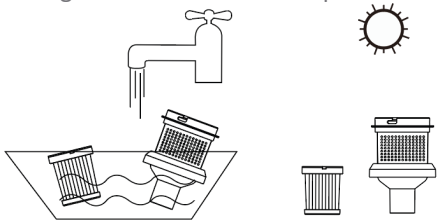


Volte a montar seguindo a ordem inversa à descrita acima. Certifique-se de que o protetor do filtro HEPA está corretamente colocado. Insira o protetor do filtro no depósito de pó e fixe-o conforme as instruções.

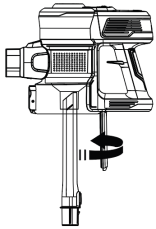


RETIRAR A ESCOVA

1. Retire a escova do aspirador, para fazer a sua limpeza. Na parte inferior da escova motorizada, deslize o trinco do rolo para a posição desbloqueada.

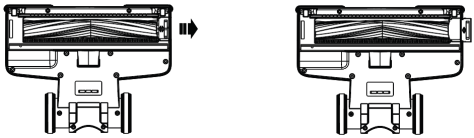


2. Retire o rolo e limpe os cabelos e outros resíduos que se encontrem na mesma.

3. Lave o rolo com água.

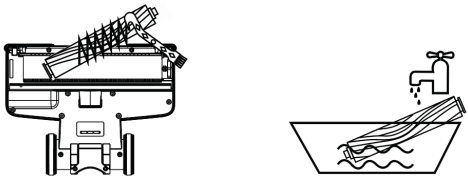

4. Deixe o rolo secar durante 24 horas.

5. Volte a colocar o rolo na escova motorizada e deslize o fecho para a esquerda até ficar bloqueado.

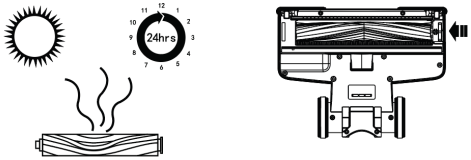

ROLO DA ESCOVA ENTUPIDO

O rolo da escova de um aspirador fica normalmente bloqueado quando cabelos, fios ou detritos ficam presos nas cerdas, impedindo-o de rodar. Duas pequenas luzes vão piscar duas vezes em simultâneo a vermelho. Estas luzes econtram-se na zona da frente da sinalização da carga da bateria. Para resolver esta situação, desligue sempre o aparelho, retire a escova e limpe bem o rolo.

CONSUMÍVEIS

Os consumíveis (filtros, etc.) para o seu modelo de aparelho podem ser adquiridos nos distribuidores e estabelecimentos autorizados.
Utilize sempre consumíveis de origem, concebidos especificamente para o seu modelo de aparelho.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução possível
Não aspira bem / perdeu sucção	- Esvazie o depósito de pó - Verifique se o depósito de pó está corretamente montado - Verifique se o filtro está corretamente colocado - Limpe o filtro
Parou / deixou de funcionar	- Carregar a bateria - Limpar o filtro - Verificar a instalação da bateria
A bateria não está a carregar	- Verifique as ligações do cabo de alimentação - Verificar a tomada de parede
A escova motorizada não funciona	- Certifique-se de que o depósito de pó está montado corretamente e bem fixo - Certifique-se de que a escova motorizada e o tubo metálico estão bem fixados - Verifique se a escova está entupida ou não

AVARIAS E REPARAÇÕES

Em caso de avaria, leve o aparelho a um centro de assistência técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho por conta própria, pois isso pode representar riscos de segurança.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações	Valor
Bateria	22.2V / 2200 mAh
Tempo de carregamento	4h 30min
Potência de saída do carregador	26.5V / 500 mA
Tempo de execução	15 min (potência máx.) 45 min (potência min.)
Potência	140W
Pressão de vácuo	6 Kpa (min) / 12 Kpa (max)
Capacidade do depósito de pó	0.8/0.4L

PROTEÇÃO AMBIENTAL



Este símbolo indica a recolha seletiva de equipamentos elétricos e eletrónicos.

O principal objetivo da recolha seletiva é reduzir a quantidade de resíduos enviados para eliminação, promover a reutilização, a reciclagem e a valorização, e minimizar o impacto ambiental.

Quando já não estiver em uso, este aparelho não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos não triados.

Os utilizadores são responsáveis por entregar o aparelho nos pontos de recolha designados, sem qualquer custo.

Os retalhistas também podem aceitar a devolução de equipamentos usados aquando da compra de um novo artigo equivalente com a mesma função. Para mais informações sobre os pontos de recolha, contacte a sua autarquia local ou o retalhista. Este símbolo indica também que o aparelho pode conter pilhas, que devem ser removidas antes da eliminação. As pilhas devem ser depositadas em contentores de reciclagem autorizados e nunca devem ser incineradas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato puede ser utilizado por personas no familiarizadas con su uso, personas incapacitadas o niños a partir de los 8 años, siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido formación sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva.

Los niños no deben realizar operaciones de limpieza o mantenimiento del aparato, a menos que estén bajo la supervisión de un adulto.

Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser vigilados para garantizar que no juegan con el aparato.

Desconecte el cargador de baterías de la red eléctrica cuando no lo esté utilizando y antes de iniciar cualquier operación de limpieza.

La batería debe ser retirada del aparato antes de desecharlo.

El aparato debe ser desconectado de la corriente cuando se vaya a retirar la batería.

La batería debe ser eliminada de manera segura.

Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido. Llame al servicio de atención al cliente indicado en la hoja de garantía. A fin de evitar el peligro, no intente desmontarlo o repararlo por su cuenta.

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico, no para uso profesional o industrial.

Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente de baja tensión que corresponda a las especificaciones del aparato.

Antes de conectar el cargador a la red eléctrica, verifique si el voltaje indicado en la etiqueta de especificaciones coincide con el voltaje de la red eléctrica.

Conecte el aparato a una toma eléctrica con conexión a tierra que soporte 10A.

El enchufe del aparato debe coincidir con la toma de corriente

eléctrica. Nunca modifique el enchufe. No use adaptadores de enchufe.

No fuerce el cable eléctrico. Nunca utilice el cable eléctrico para levantar, transportar o desconectar el cargador de baterías.

Verifique el estado del cable eléctrico. Los cables dañados o entrelazados aumentan el riesgo de choque eléctrico.

No toque el enchufe con las manos mojadas.

No utilice el aparato si tiene el cable eléctrico o el enchufe dañados.

Si alguna de las cubiertas del aparato se rompe, desconéctelo inmediatamente de la corriente para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.

No utilice el aparato si ha caído y hay signos visibles de daños o fugas.

Evite cualquier contacto con el líquido que puede desprenderse de la batería. En caso de contacto accidental con los ojos, láveselos y consulte inmediatamente a un médico. El líquido derramado por la batería puede provocar irritaciones o quemaduras.

No utilice ni almacene el aparato al aire libre.

No exponga el aparato a la lluvia o a condiciones de humedad. El agua que entre en el aparato aumentará el riesgo de choque eléctrico.

USO Y CUIDADOS:

No utilice el aparato si su(s) filtro(s) no está(n) correctamente colocados.

No utilice el aparato si los accesorios no están debidamente montados.

No utilice el aparato para recoger agua u otros líquidos.

No utilice el aparato si el dispositivo de encendido/apagado no funciona.

Respete la indicación del nivel MAX del depósito de basura.

Este aparato no está destinado a personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento.

No utilice sobre áreas que contengan objetos metálicos, tales como grapas y/o tornillos.

Nunca aspire objetos incandescentes o cortantes (colillas, cenizas, clavos, etc.).

Nunca abra la(s) batería(s) bajo ningún pretexto.

Cuando la(s) batería(s) no esté(n) en uso, manténgala(s) alejada(s) de otros objetos metálicos, tales como clips de papel, monedas, llaves, etc., que puedan conectar un polo con otro.

Evite provocar un cortocircuito entre los terminales de la batería, ya que existe riesgo de explosión o incendio.

No guarde el aparato en lugares donde la temperatura ambiente pueda ser superior a 40ºC.

Utilice el aparato solo en tareas de trabajo en seco.

Nunca deje el aparato encendido sin vigilancia. Además, ahorrará energía y prolongará la vida útil del aparato.

No utilice el aparato sobre ninguna parte del cuerpo de una persona o animal.

Cargue la(s) batería(s) solo con el cargador proporcionado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede generar riesgo de explosión o incendio si se usa con otra(s) batería(s).

Utilice el aparato solo con la(s) batería(s) para la(s) cual(es) fue específicamente diseñado. El uso de otra(s) batería(s) puede presentar riesgo de explosión o incendio.

Este producto cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnética y de Baja Tensión, así como con las Directivas sobre restricciones en el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y sobre los requisitos de diseño ecológico aplicables a productos relacionados con la energía.

Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en www.flama-home.com.

DESCRIPCIÓN

1. Batería
2. Luz indicadora
3. Cuerpo de la aspiradora
4. Acoplamiento del tubo de extensión / accesorios
5. Botón de liberación de los accesorios
6. Tubo de extensión
7. Cepillo giratorio
8. Botón de liberación del cepillo
9. Botón ON/OFF
10. Depósito de polvo
11. Botón de la tapa del depósito
12. Punta para ranuras
13. Cepillo para muebles y alfombras
14. Filtro HEPA
15. Soporte de pared
16. Cargador

FUNCIONAMIENTO

Retira todo el material de embalaje del interior del electrodoméstico.

Función de aspiración


1. Uso como aspiradora de mano

Introduce el tubo metálico en el cuerpo del aparato hasta que oigas un «clic».

Introduce el cepillo motorizado en el extremo del tubo metálico hasta que oigas un “click”.



2. Enciende el botón ON/OFF y la aspiradora empieza a funcionar.

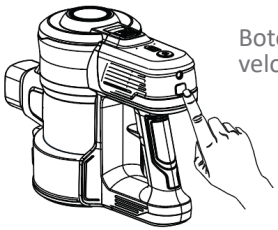


a) Pulsa el botón ON/OFF; la aparato funcionará a velocidad media.


Para cambiar a velocidad alta o baja, pulsa el botón «velocidad».

b) Cuando la aparato esté funcionando a cualquier velocidad, pulsa el botón del botón ON/OFF y la aparato dejará de funcionar.

Cómo acoplar los accesorios a la aspiradora o al tubo de extensión

La aspiradora de mano y el tubo de extensión están diseñados para permitir la inserción de accesorios. Utiliza la combinación que mejor se adapte a tus necesidades de limpieza. Inserta el accesorio en el cuerpo hasta que oigas un clic.






CÓMO UTILIZAR EL ELECTRODOMÉSTICO

Enciende el aparato pulsando el botón ON/OFF.
Las luces LED del cepillo el indicador luminoso de la boquilla y el indicador de nivel de batería.
Selecciona la velocidad deseada (1 / 2) pulsando el botón de velocidad una o dos veces. Este botón se encuentra en la parte trasera y lleva el icono "".

CARGA DE LA BATERÍA

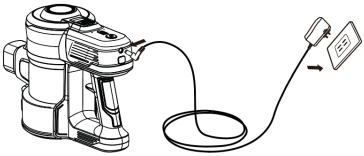

Advertencia: Una batería nueva no viene completamente cargada, por lo que debe cargarse al máximo antes de utilizar el aparato por primera vez.

Deja que la batería se cargue a temperatura ambiente, entre 4 y 40 ºC.


Conecta el cargador a la red eléctrica.

El tiempo necesario para una carga completa es de unas 4 h 30 min. Nunca sobrecargues las baterías (solo se recomienda que la primera carga se realice durante 5 horas seguidas). Cuando el indicador de alimentación parpadee durante unos segundos y se apague, significa que se ha agotado la batería. Enchufa el adaptador del cargador a una toma de corriente doméstica para cargarlo. Cuando la luz verde del dispositivo empiece a parpadear, significa que se está cargando. Cuando el indicador de alimentación permanezca encendido y deje de parpadear, significa que el dispositivo está completamente cargado. **Modo de carga** conéctalo directamente a la toma de carga de la batería para cargarla.

Desliza hacia atrás con los dedos el botón de liberación de la batería.



Levanta y retira la batería.

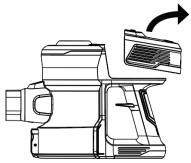

Conecta el conector de carga de la batería para cargarla. Nota: No utilices el dispositivo mientras esté conectado al cargador.


Nota: Para prolongar la vida útil de la batería, se recomienda cargarla solo cuando esté completamente descargada.



ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS

Fija el soporte de pared a la pared con clavos; Bloquea el cepillo para suelos y fija la aparato al soporte de pared;

Coloca los accesorios de limpieza en el soporte de pared.

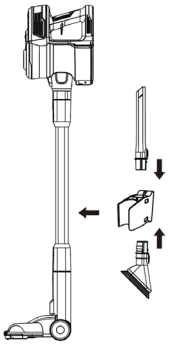

DESPUÉS DE SU USO

Apaga el aparato con el botón de encendido/apagado. Quita la batería si no vas a utilizar el aparato durante un tiempo prolongado. Limpia el aparato.


MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Desconecta el cargador de la red eléctrica y deja que se enfríe antes de comenzar cualquier operación de limpieza. Limpia el aparato con un paño húmedo y unas gotas de detergente; a continuación, sécalo bien. No utilices disolventes, productos con pH ácido o alcalino (como la lejía) ni limpiadores abrasivos. Nunca sumerjas el aparato en agua ni en ningún otro líquido, y no lo pongas bajo el grifo.


VACIAR EL DEPÓSITO DE POLVO

Vacíe el depósito de polvo cuando parezca lleno al mirarlo a través de la tapa transparente o cuando se note una reducción notable de la potencia de succión.

1. Pulsa el botón de liberación de polvo.

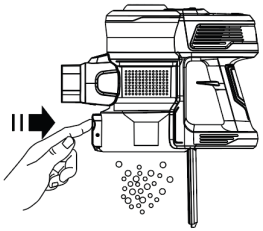

2. Retira el filtro y la tapa del filtro tal y como se indica a continuación.

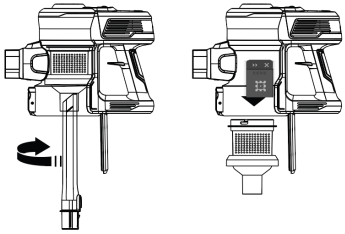


LIMPIEZA / SUSTITUCIÓN DE LOS FILTROS


El filtro HEPA (filtro de aire de alta eficiencia para partículas, que retiene esporas, cenizas, ácaros del polvo, polen, etc.) debe revisarse periódicamente. Se recomienda sustituir el filtro cada 50 horas de uso.

LAVADO

Lava los filtros y el depósito de polvo solo con agua y déjalos secar completamente antes de volver a montarlos.

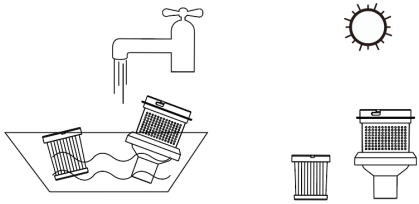


Vuelve a montarlo siguiendo el orden inverso al descrito anteriormente. Asegúrate de que el protector del filtro HEPA quede correctamente colocado. Introduce el protector del filtro en el depósito de polvo y fíjalo siguiendo las instrucciones.

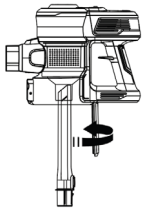


CÓMO QUITAR EL CEPILLO

1. Retira el cepillo de la aspiradora para limpiarlo. En la parte inferior del cepillo motorizado, desliza el pestillo del rodillo hasta la posición de desbloqueo.

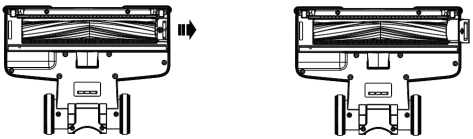


2. Saca el rolo y limpia el pelo y otros restos que haya en él.

3. Lava el rolo con agua.

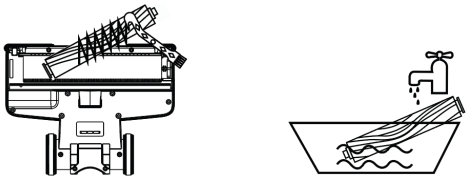

4. Deja secar el rolo durante 24 horas.

5. Vuelve a colocar el rolo en el cepillo motorizada y desliza el cierre hacia la izquierda hasta que quede bloqueado.

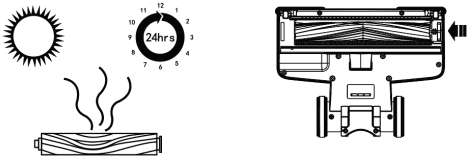

EL RODILLO DEL CEPILLO ESTÁ ATASCADO

El rodillo con cepillo de una aspiradora suele atascarse cuando se enredan pelos, hilos o restos entre las cerdas, lo que impide que gire. Dos pequeñas luces parpadearán dos veces al mismo tiempo en rojo. Estas luces se encuentran en la parte delantera del indicador de carga de la batería. Para solucionarlo, apaga siempre el aparato, retira el cepillo y limpia a fondo el rodillo.

MATERIALES DE CONSUMO

Los consumibles (filtros, etc.) para su modelo de aparato se pueden adquirir en los distribuidores y establecimientos autorizados.

Utilice siempre consumibles originales, diseñados específicamente para su modelo de aparato.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible solución
No aspira bien / ha perdido succión	- Vacía el depósito de polvo - Se ha comprobado que el depósito de polvo está correctamente montado - Comprueba que el filtro esté bien colocado - Limpia el filtro
Se ha parado / ha dejado de funcionar	- Cargar la batería - Limpia el filtro - Comprueba la instalación de la batería
La batería no se carga	- Comprueba las conexiones del cable de alimentación - Comprueba la toma de corriente
El cepillo eléctrico no funciona	- Asegúrate de que el depósito de polvo esté correctamente montado y bien fijado - Asegúrate de que el cepillo motorizado y el tubo metálico estén bien fijados - Comprueba si el cepillo está obstruido o no

AVERÍAS Y REPARACIONES

En caso de avería, lleve el electrodoméstico a un centro de servicio técnico autorizado. No intente desmontar ni reparar el electrodoméstico por su cuenta, ya que podría suponer un riesgo para la seguridad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones	Valor
Batería	22.2V / 2200 mAh
Tiempo de carga	4h 30min
Potencia de salida del cargador	26.5V / 500 mA
Duración	15 min (potencia máx) 45 min (potencia min)
Potencia	140W
Presión de vacío	6 Kpa (min) / 12 Kpa (max)
Capacidad para el polvo	0.8/0.4L

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo indica la recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos.

El objetivo principal de la recogida selectiva es reducir la cantidad de residuos que se envían a vertedero, fomentar la reutilización, el reciclaje y la valorización, y minimizar el impacto medioambiental.

Cuando ya no se utilice, este aparato no debe desecharse junto con los residuos municipales sin clasificar.

Los usuarios son responsables de llevar el aparato a los puntos de recogida designados de forma gratuita.

Los minoristas también pueden recoger los aparatos usados al comprar un artículo nuevo equivalente con la misma función. Para obtener más información sobre los puntos de recogida, póngase en contacto con su ayuntamiento o con el minorista. Este símbolo también indica que el aparato puede contener pilas, que deben retirarse antes de su eliminación. Las pilas deben depositarse en contenedores de reciclaje autorizados y nunca deben incinerarse.

SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance may be used by persons unfamiliar with its operation, persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or children aged 8 and above, provided they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and understand the hazards involved.

Children must not carry out cleaning or maintenance operations without adult supervision.

This appliance is not a toy. Children must be supervised to ensure they do not play with the appliance.

Unplug the battery charger from the mains when not in use and before carrying out any cleaning operations.

The battery must be removed from the appliance before disposal.

The appliance must be disconnected from the power supply before removing the battery.

The battery must be disposed of safely.

If the power cord is damaged, it must be replaced. Contact the customer service department indicated on the warranty card. To avoid risk, do not attempt to disassemble or repair it yourself.

This appliance is intended exclusively for domestic use and is not designed for professional or industrial use.

Connect the appliance only to a low-voltage power socket that complies with the appliance's specifications.

Before connecting the charger to the mains, ensure that the voltage indicated on the rating label matches your power supply voltage.

Connect the appliance to an earthed socket rated for 10A.

The appliance plug must match the power socket. Never modify the plug. Do not use plug adapters.

Do not pull or force the power cord. Never use the cord to lift, carry, or unplug the battery charger.

Check the condition of the power cord regularly. Damaged or

tangled cords increase the risk of electric shock.

Do not touch the power plug with wet hands.

Do not use the appliance if the power cord or plug is damaged.

If any housing of the appliance breaks, unplug it immediately to prevent electric shock.

Do not use the appliance if it has been dropped or shows visible signs of damage or leakage.

Avoid any contact with fluid that may leak from the battery. In case of accidental contact with the eyes, rinse thoroughly and seek medical attention immediately. Leaking battery fluid may cause irritation or burns.

Do not use or store the appliance outdoors.

Do not expose the appliance to rain or moisture. Water entering the appliance increases the risk of electric shock.

USAGE AND CARE

Do not use the appliance if the filter(s) are not properly installed.

Do not operate the appliance if accessories are not correctly assembled.

Do not use the appliance to pick up water or any other liquid.

Do not use the appliance if the on/off switch is faulty.

Observe the MAX fill line on the dust container.

This appliance is not intended for use by individuals (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.

Do not operate over areas containing metallic objects such as staples or screws.

Never vacuum glowing, hot, or sharp objects (e.g., cigarette ends, ashes, nails, etc.).

Never open the battery under any circumstances.

When not in use, keep the battery away from metallic objects such as paper clips, coins, keys, etc., that may bridge the terminals.

Avoid short-circuiting the battery terminals, which could result in

explosion or fire.

Do not store the appliance in environments where the ambient temperature may exceed 40ºC.

Use the appliance only for dry vacuuming tasks.

Never leave the appliance unattended while switched on. This also helps conserve energy and prolong the appliance's lifespan.

Do not use the appliance on any part of a person's or animal's body.

Only recharge the battery with the charger provided by the manufacturer. A charger suitable for one type of battery may present a risk of explosion or fire if used with a different type of battery.

Use the appliance only with the battery(ies) it was specifically designed for. Using any other battery may pose a risk of explosion or fire.

This product complies with the Electromagnetic Compatibility Directive, the Low Voltage Directive, as well as the Directives on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Ecodesign requirements for energy-related products.

This instruction manual is also available in PDF format at: www.flama-home.com

DESCRIPTION

1. Battery
2. Indicator light
3. Vacuum cleaner body
4. Extension tube fitting / accessories
5. Accessory release button
6. Extension tube
7. Rotating brush
8. Brush release button
9. ON/OFF button
10. Powder container
11. Tank cap button
12. Crevice tool
13. Brush for furniture and carpets
14. HEPA filter
15. Wall mount
16. Charger

OPERATION


Remove all packaging materials from inside the appliance. Before using the product for the first time, it is important to let the battery charge fully.

Vacuum Function

1. Use as stick vacuum cleaner
Insert the metal tube into the body until you hear a “click”.
Insert the motorized brush to the head of the metal tube until you hear a “click”.




2. Press the ON/OFF button and the vacuum cleaner will start working.

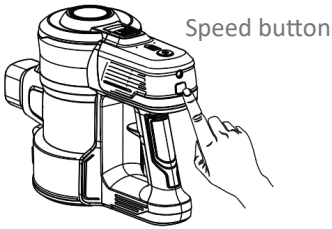


a) Press the ON/OFF button, the device will work at middle speed, switch to high and low speed by pressing “speed” button.
b) When the device is working at any speed, press the switch button, the device will stop working.

Inserting Accessories into the Vacuum Cleaner or Extension Tube

The handheld vacuum and the extension tube are designed to allow accessory insertion. Use the combination that best suits your cleaning needs. Insert the accessory to body until you hear a click.






USING THE APPLIANCE


Switch on the appliance by pressing the ON/OFF button. The LED lights on the brush and light indicator the battery level indicator will light up. Select the desired speed (1 / 2) by pressing the speed button once or twice. This button is on the back and features the icon "".

BATTERY CHARGING

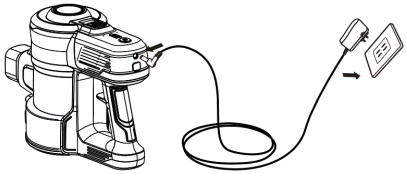


Warning: A new battery is not fully charged, so it must be charged to full capacity before using the device for the first time. Leave the battery to charge at room temperature, between 4 and 40ºC. Plug the charger into the mains. It takes approximately 4 hours 30 minutes to fully charge the battery. Never overcharge the batteries (it is only recommended that the first charge be carried out for 5 hours continuously). When the power indicator flashes for seconds and turns off, indicating that the power has been used up. Please plug the charger adaptor into household socket for charging. When the green light on the device starts to flash, indicating the device is in charging. When the power indicator is always on and no longer flashing, it means that the device is fully charged. **Charging mode** directly insert into the charging socket of the battery pack to charge.

Slide the battery pack release button backward with your fingers.

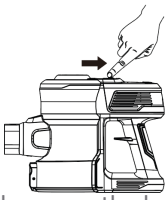

Lift up and remove the battery pack.

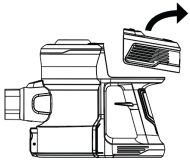


Plug in the charging socket of the battery pack for charging.



PRODUCT STORAGE

Fix the wall mount to the wall with nails;
Lock the floor brush and fix the device to the wall mount;
Attach cleaning accessories to wall mount.

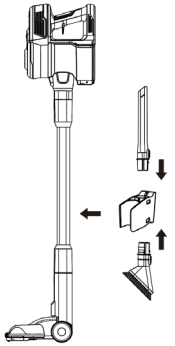

VERTICAL PARKING

It allows you to stand the vacuum cleaner upright whilst cleaning or when putting it away, without taking up unnecessary space.

AFTER USE

Turn off the appliance using the ON/OFF button.

Remove the battery if the appliance will not be used for a long time.

Clean the appliance.

MAINTENANCE AND CLEANING

Disconnect the charger from the mains and allow it to cool before beginning any cleaning operation.


Clean the appliance with a damp cloth and a few drops of detergent, then dry thoroughly.

Do not use solvents, products with acidic or alkaline pH (such as bleach), or abrasive clean-ers. Never immerse the appliance in water or any other liquid, and do not place it under running water.


EMPTYING THE DUST CONTAINER

Empty the dust container when it appears full through the transparent cover or when there is a noticeable reduction in suction power.

1. Press the dust release button.

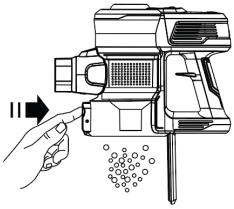

2. Take out filter and filter cover as below.

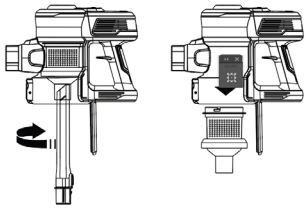


CLEANING / REPLACING THE FILTERS

The HEPA filter (High-Efficiency Particulate Air filter – retains spores, ash, dust mites, pollen, etc.) should be verified periodically. It is recommended to replace the filter after every 50 hours of use.


WASHING

Wash the filters and the dust container with water only and allow them to fully dry before reassembly.

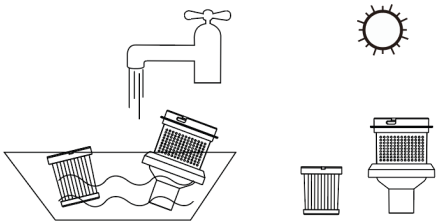


Reassemble in the reverse order described above. Ensure the HEPA filter protector is correctly repositioned.

Insert the filter protector into the dust container and secure it as instructed.

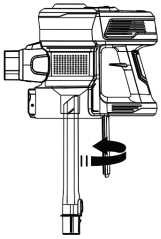


REMOVING THE BRUSH

1. Remove the brush from the vacuum cleaner to clean it. At the bottom of the motorised brush, slide the roller brush latch to the unlocked position.

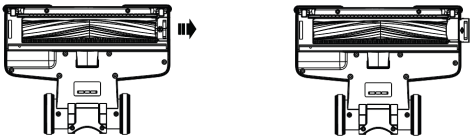


2. Take out the roller brush and clean the hair and other foreign matters on the roller brush.

3. Wash the roller brush with water.

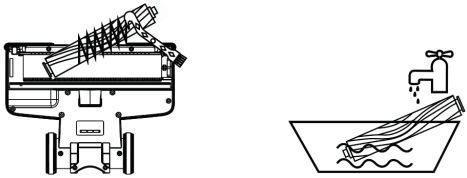

4. Dry the roller brush for 24 hours.

5. Reattach the roller brush to the motorised brush and slide the catch to the left until it clicks into place.

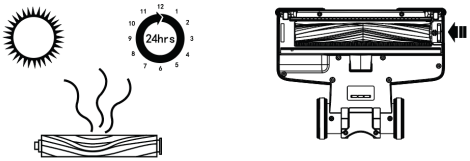

BRUSH ROLL BLOCKED

The brush roller on a vacuum cleaner usually becomes blocked when hair, threads or debris get caught in the bristles, preventing it from rotating. Two small red lights will flash twice simultaneously. These lights are located at the front of the battery charge indicator. To resolve this, always switch off the appliance, remove the brush and thoroughly clean the roller.

CONSUMABLES

Consumables (filters, etc.) for your appliance model can be purchased from authorised distributors and retailers. Always use genuine consumables, designed specifically for your appliance model.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible solution
It doesn't suck properly / has lost suction	- Empty the dust bin - Checked dust bin is correctly assembled - Check the filter is correctly fitted - Clean the filter
Stopped / ceased to work	- Charge battery - Clean the filter - Check battery istallation
Battery not charging	- Check connections with power cord - Check wall socket
The motorised brush isn't working	- Make sure the dust container is fitted correctly and securely - Make sure the motorised brush and the metal tube are securely attached - Check whether the brush is blocked or not

FAULTS AND REPAIRS

In case of malfunction, take the appliance to an authorized technical service center.

Do not attempt to disassemble or repair the appliance yourself, as it may pose safety risks.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Specification	Value
Battery	22.2V / 2200 mAh
Charging time	4h 30min
Charger output	26.5V / 500 mA
Runtime	15 min (max power) 45 min (min power)
Power	140W
Vacuum pressure	6 Kpa (min) / 12 Kpa (max)
Dust capacity	0.8/0.4L



ENVIRONMENTAL PROTECTION

This symbol indicates the separate collection of electrical and electronic equipment.

The main goal of separate collection is to reduce the amount of waste sent to disposal, pro-mote reuse, recycling, and recovery, and minimize environmental impact.

When no longer in use, this appliance must not be disposed of with unsorted municipal waste.

Users are responsible for taking the appliance to designated collection points free of charge.

Retailers may also take back used equipment upon the purchase of a new equivalent item with the same function.

For more information on collection points, please contact your local municipality or the re-tailer.

This symbol also indicates that the appliance may contain batteries, which must be re-moved before disposal.

Batteries should be deposited in authorized recycling containers and must never be in-cinerated.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Cet appareil peut être utilisé par des personnes non familiarisées avec son utilisation, des personnes à capacités réduites ou des enfants à partir de 8 ans, à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été formés à l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les risques associés.

Les enfants ne doivent pas effectuer de tâches de nettoyage ou d'entretien de l'appareil sans la supervision d'un adulte.

Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Débranchez le chargeur de la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de procéder à toute opération de nettoyage.

La batterie doit être retirée de l'appareil avant sa mise au rebut.

L'appareil doit être déconnecté du secteur avant de retirer la batterie.

La batterie doit être éliminée en toute sécurité.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé. Appelez le service client indiqué sur la fiche de garantie.

Pour des raisons de sécurité, ne tentez pas de démonter ou réparer l'appareil vous-même.

Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. Il ne convient pas à une utilisation professionnelle ou industrielle.

Branchez l'appareil uniquement à une prise basse tension conforme aux spécifications figurant sur l'étiquette du produit.

Avant de connecter le chargeur au secteur, vérifiez que la tension indiquée correspond à celle de votre installation électrique.

Utilisez une prise avec mise à la terre, capable de supporter 10 A.

La fiche de l'appareil doit correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche. N'utilisez pas d'adaptateurs.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. Ne l'utilisez jamais pour soulever, déplacer ou débrancher le chargeur.

Vérifiez régulièrement l'état du câble. Un câble abîmé ou emmêlé augmente le risque de choc électrique.

Ne touchez jamais la fiche avec les mains mouillées.

Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé.

Si le boîtier de l'appareil est fissuré, débranchez-le immédiatement pour éviter tout risque de choc électrique.

Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou s'il présente des signes visibles de dommage ou de fuite.

UTILISATION ET PRÉCAUTIONS

Ne pas utiliser l'appareil si le(s) filtre(s) n'est/ne sont pas correctement installé(s).

Ne pas utiliser l'appareil si les accessoires ne sont pas correctement montés.

Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer de l'eau ou tout autre liquide.

Ne pas utiliser l'appareil si l'interrupteur marche/arrêt est défectueux.

Respectez le niveau MAX du réservoir à poussière.

Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances.

N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces contenant des objets métalliques (agrafes, vis, etc.).

N'aspirez jamais d'objets incandescents ou coupants (mégots, cendres, clous, etc.).

Ne démontez jamais la/les batterie(s) sous aucun prétexte.

Lorsque la/les batterie(s) ne sont pas utilisées, gardez-les à l'écart d'objets métalliques (trombones, pièces, clés, etc.) pouvant provoquer un court-circuit.

Évitez tout court-circuit entre les bornes de la batterie — cela peut entraîner une explosion ou un incendie.

Ne stockez pas l'appareil dans un endroit où la température dépasse 40 °C.

Utilisez l'appareil uniquement pour un usage à sec.

Ne laissez jamais l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Cela permet aussi d'économiser de l'énergie et de prolonger sa durée de vie.

Ne dirigez jamais l'appareil vers une partie du corps d'une personne ou d'un animal.

Rechargez la/les batterie(s) uniquement avec le chargeur fourni par le fabricant. L'utilisation d'un chargeur inadapté peut entraîner un risque d'explosion ou d'incendie.

Utilisez uniquement la/les batterie(s) spécifique(s) conçue(s) pour cet appareil. L'utilisation d'autres batteries peut présenter les mêmes risques.

CONFORMITÉ EUROPÉENNE (CE)

Ce produit est conforme aux directives CEM (Compatibilité Électromagnétique) et Basse Tension, ainsi qu'aux directives relatives à :

La restriction de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)

L'éco-conception applicable aux produits liés à l'énergie (ErP)

Ce manuel d'instructions est également disponible au format PDF sur : www.flama-home.com

DESCRIPTION

1. Batterie
2. Voyant lumineux
3. Corps de l'aspirateur
4. Raccords et accessoires pour tubes de rallonge
5. Bouton de déverrouillage des accessoires
6. Tube de rallonge
7. Brosse rotative
8. Bouton de déverrouillage de la brosse
9. Bouton MARCHE/ARRÊT
10. Récipient pour poudre
11. Bouton du bouchon du réservoir
12. Suceur pour interstices
13. Brosse pour meubles et tapis
14. Filtre HEPA
15. Fixation murale
16. Chargeur

FONCTIONNEMENT

Retirez tous les matériaux d'emballage présents à l'intérieur de l'appareil. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, il est important de laisser la batterie se recharger complètement.


Fonction d'aspiration

1. Utilisation en tant qu'aspirateur balai

Insérez le tube métallique dans le corps de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Insérez la brosse motorisée à l'extrémité du tube métallique jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».




2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre l'aspirateur en marche.

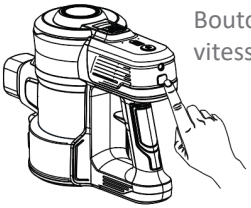


a) Appuyez sur bouton ON/OFF: l'appareil fonctionnera à vitesse moyenne. Pour passer à la vitesse élevée ou à la vitesse réduite, appuyez sur le bouton « vitesse ».
b) Lorsque l'appareil fonctionne, quelle que soit sa vitesse, appuyez sur l'interrupteur pour l'arrêter.

Mise en place des accessoires sur l'aspirateur ou le tube de rallonge

L'aspirateur à main et le tube d'extension sont conçus pour permettre l'insertion d'accessoires. Choisissez la combinaison qui correspond le mieux à vos besoins de nettoyage. Insérez l'accessoire dans le corps de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un clic.







UTILISATION DE L'APPAREIL

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF. Les voyants LED situés sur la brosse et l'indicateur de niveau de batterie s'allumeront. Sélectionnez la vitesse souhaitée (1 / 2) en appuyant une ou deux fois sur le bouton de vitesse. Ce bouton se trouve à l'arrière et comporte l'icône «».


CHARGE DE LA BATTERIE

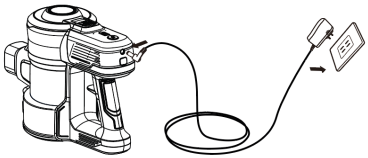

Avertissement: Une batterie neuve n'est pas complètement chargée ; il faut donc la charger à pleine capacité avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Laissez la batterie se charger à température ambiante, entre 4 et 40 °C. Branchez le chargeur sur le secteur. La charge complète de la batterie prend environ 4 heures 30 minutes. Ne surchargez jamais les batteries (il est uniquement recommandé d'effectuer la première charge pendant 5 heures en continu). Lorsque le voyant d'alimentation clignote pendant quelques secondes puis s'éteint, cela signifie que la batterie est déchargée. Veuillez brancher l'adaptateur du chargeur sur une prise de courant domestique pour recharger l'appareil. Lorsque le voyant vert de l'appareil commence à clignoter, cela indique que l'appareil est en cours de recharge. Lorsque le voyant d'alimentation reste allumé en permanence et ne clignote plus, cela signifie que l'appareil est complètement chargé. **Mode de recharge** Insérez-la directement dans la prise de recharge du bloc-batterie pour le recharger. Faites glisser le bouton de déverrouillage du bloc-batterie vers l'arrière avec vos doigts.

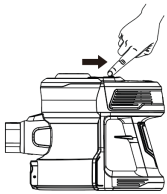

Soulevez et retirez la batterie.

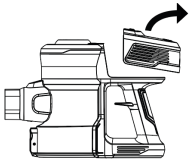


Branchez la prise de recharge du bloc-batterie pour le recharger.



STOCKAGE DES PRODUITS

Fixez le support mural au mur à l'aide de clous ; Verrouillez la brosse de sol et fixez l'appareil au support mural;

Fixez les accessoires de nettoyage au support mural.

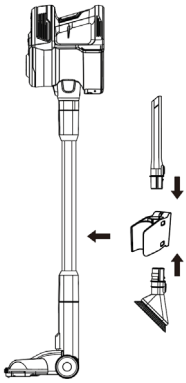

STATIONNEMENT VERTICAL

Cela vous permet de ranger l'aspirateur à la verticale pendant le nettoyage ou lorsque vous le rangez, sans prendre de place inutilement.

APRÈS UTILISATION


Éteignez l'appareil à l'aide du bouton ON/OFF. Retirez la pile si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période. Nettoyez l'appareil.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE


Débranchez le chargeur du secteur et laissez-le refroidir avant de procéder au nettoyage. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et de quelques gouttes de détergent, puis séchez-le soigneusement. N'utilisez pas de solvants, de produits au pH acide ou alcalin (tels que l'eau de Javel) ni de nettoyants abrasifs. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, et ne le placez pas sous l'eau courante.

VIDAGE DU RÉCIPIENT À POUSSIÈRE

Videz le bac à poussière lorsqu'il semble plein (visible à travers le couvercle transparent) ou lorsque vous constatez une baisse notable de la puissance d'aspiration.
1. Appuyez sur le bouton de libération de la poussière.

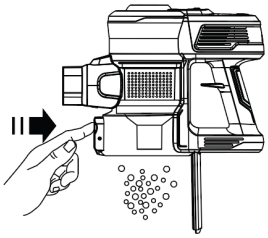

2. Retirez le filtre et son couvercle comme indiqué ci-dessous.

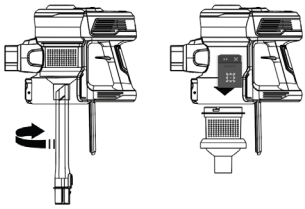


NETTOYAGE / REMPLACEMENT DES FILTRES


Le filtre HEPA (filtre à particules à haute efficacité – retient les spores, les cendres, les acariens, le pollen, etc.) doit être inspecté régulièrement. Il est recommandé de remplacer le filtre toutes les 50 heures d'utilisation.

LAVAGE

Lavez les filtres et le bac à poussière uniquement à l'eau, puis laissez-les sécher complètement avant de les remonter.

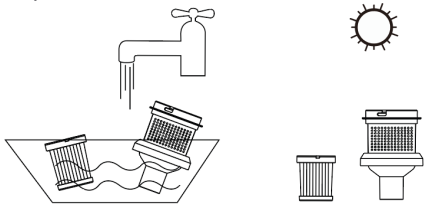


Remontez l'appareil en suivant les étapes décrites ci-dessus dans l'ordre inverse. Assurez-vous que le protège-filtre HEPA est correctement remis en place. Insérez le protège-filtre dans le bac à poussière et fixez-le conformément aux instructions.

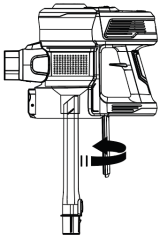


RETRAIT DE LA BROSSE

1. Retirez la brosse de l'aspirateur pour la nettoyer. Au bas de la brosse motorisée, faites glisser le loquet de la brosse à rouleau jusqu'à la position déverrouillé.

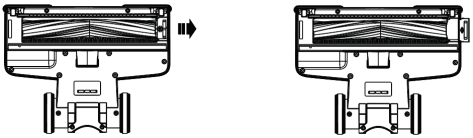


2. Retirez la brosse à rouleau et nettoyez-la pour éliminer les cheveux et autres corps étrangers qui s'y trouvent.

3. Lavez la brosse à rouleau à l'eau.

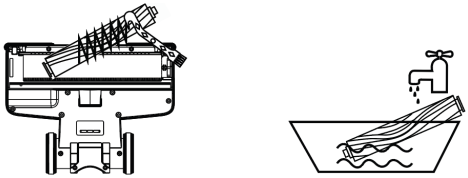

4. Laissez sécher la brosse à rouleau pendant 24 heures.

5. Remettez la brosse à rouleau en place sur la brosse motorisée, puis faites glisser le loquet vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'enclenche..

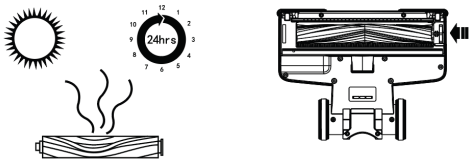

BLOCAGE DU ROULEAU DE BROSSES

La brosse rotative d'un aspirateur se bloque généralement lorsque des cheveux, des fils ou des débris s'accumulent entre ses poils, l'empêchant ainsi de tourner. Deux petits voyants rouges clignoteront deux fois simultanément. Ces voyants sont situés à l'avant de l'indicateur de charge de la batterie. Pour remédier à ce problème, éteignez toujours l'appareil, retirez la brosse et nettoyez soigneusement la brosse rotative.

CONSOMMABLES

Les consommables (filtres, etc. adaptés à votre modèle d'appareil sont disponibles auprès des distributeurs et des revendeurs agréés. Utilisez toujours des consommables d'origine, spécialement conçus pour votre modèle d'appareil.

DÉPANNAGE

Problème	Solution possible
Nettoyage insuffisant	- Vider le bac à poussière - Vérifier que le bac à poussière est correctement monté - Vérifier que le filtre est correctement installé - Nettoyer le filtre
S'arrête ou ne fonctionne pas	- Recharger la batterie - Nettoyer le filtre - Vérifier la mise en place de la batterie
La batterie ne se recharge pas	- Vérifiez les branchements du cordon d'alimentation - Vérifiez la prise murale
La brosse motorisée ne fonctionne pas	- Assurez-vous que le réservoir à poussière est correctement monté et bien fixé - Assurez-vous que la brosse motorisée et le tube métallique sont bien fixés - Vérifiez si la brosse est bouchée ou non

PANNES ET RÉPARATIONS

En cas de dysfonctionnement, confiez l'appareil à un centre de service après-vente agréé. N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil vous-même, car cela pourrait présenter des risques pour la sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques	Valeur
Batterie	22.2V / 2200 mAh
Temps de recharge	4h 30min
Puissance de sortie du chargeur	26.5V / 500 mA
Durée d'exécution	15 min (puissance maximale) 45 min (puissance minimale)
Puissance	140W
Pression sous vide	6 Kpa (min) / 12 Kpa (max)
Capacité de rétention de la poussière	0.8/0.4L

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT





Séparez les éléments avant de trier

Ce symbole indique la collecte séparée des équipements électriques et électroniques.

L'objectif prioritaire de cette collecte est de réduire la quantité de déchets, de promouvoir la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation, afin de réduire leurs effets négatifs sur l'environnement.

Lorsque cet appareil n'est plus utilisé, il ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers non triés.

L'utilisateur a la responsabilité de le déposer gratuitement dans les installations de collecte sélective existantes à cet effet.

La reprise des équipements en fin de vie peut également être assurée par les points de vente lors de l'achat d'un nouvel équipement équivalent et remplissant les mêmes fonctions.

Ce symbole signifie également que le produit peut contenir des piles ou des batteries à l'intérieur, lesquelles doivent être retirées avant la mise au rebut du produit.

Les piles/batteries doivent être déposées dans des conteneurs spéciaux autorisés et ne doivent jamais être incinérées.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efetua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respetivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho está definido pela respetiva Directiva UE em vigor à data de compra/ entrega.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente elétrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação elétrica ou por causas atmosféricas, químicas ou eletroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objetos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efetuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8.Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 36 meses após a data da compra, é necessário:
A apresentação da Fatura/comprovativo de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Conserve en lugar seguro el comprovativo de compra del aparato. Cuando se realice una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprovativo de compra correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el comprovativo de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El período de garantía de este aparato está definido por la respectiva directiva de la UE en vigor en la fecha de compra / entrega.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre artículos consumibles, bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuidado del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo. Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8.Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta del comprador.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 36 meses a partir de la fecha de la compra, es necesario:
La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de fábrica del producto (cuando sea posible).

Nota: La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación de los servicios cubiertos por la garantía.

FLAMA®

Fábrica de Louças e Eletrodomésticos, S.A.
Rua Alto de Mirões, nº 249 | Zona Industrial
3700-727 Cesar
PORTUGAL

www.flama-home.com
info@flama.pt

I1652.00