

FLAMA®

Manual de instruções
Manual de instrucciones
Instruction manual



1647FL

PT	ASPIRADOR VERTICAL SEM FIOS	1
ES	ASPIRADOR VERTICAL SIN CABLE	13
EN	WIRELESS VERTICAL VACCUM CLEANER	25
FR	ASPIRATEUR BALAI SANS FIL	39

ASPIRADOR VERTICAL SEM FIOS

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas não familiarizadas com a sua utilização, pessoas incapacitadas ou crianças a partir dos 8 anos, desde que o façam sob supervisão ou tenham recebido formação sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos que este acarreta.

As crianças não devem realizar operações de limpeza ou manutenção do aparelho, a menos que se encontrem sob a supervisão de um adulto.

Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Desligue o carregador de baterias da rede elétrica quando não o estiver a utilizar e antes de iniciar qualquer operação de limpeza.

A bateria deve ser retirada do aparelho antes de se deitar fora.

O aparelho deve ser desligado da corrente quando se for retirar a bateria.

A bateria deve ser eliminada de maneira segura.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído. Telefone para o serviço de apoio ao cliente indicado na ficha de garantia. A fim de evitar o perigo, não tente desmontá-lo ou repará-lo sozinho.

Este aparelho foi concebido exclusivamente para uso doméstico, não para uso profissional ou industrial.

Ligue o aparelho somente a uma tomada de corrente de baixa tensão que corresponda às especificações do aparelho.

Antes de ligar o carregador à rede elétrica, verifique se a voltagem indicada na etiqueta das especificações coincide com a voltagem da rede elétrica.

Ligue o aparelho a uma tomada elétrica com ligação a terra e que suporte 10A.

A ficha do aparelho deve coincidir com a tomada de corrente elétrica. Nunca modifique a ficha. Não use adaptadores de ficha.

Não force o cabo elétrico. Nunca utilize o cabo elétrico para levantar, transportar ou desligar o carregador de baterias.

Verifique o estado do cabo de elétrico. Os cabos danificados ou entrelaçados aumentam o risco de choque elétrico.

Não toque na ficha de ligação com as mãos molhadas.

Não utilize o aparelho se tiver o cabo elétrico ou a ficha danificados.

Se algum dos revestimentos do aparelho se partir, desligue imediatamente o aparelho da corrente para evitar a possibilidade de sofrer um choque elétrico.

Não utilize o aparelho se este caiu e se existirem sinais visíveis de danos ou de fuga.

Evite qualquer contacto com o líquido que se pode desprender da bateria. Em caso de contacto accidental com os olhos, lave-os e consulte imediatamente um médico. O líquido derramado pela bateria pode provocar irritações ou queimaduras.

Não utilize nem guarde o aparelho ao ar livre.

Não exponha o aparelho à chuva ou a condições de humidade. A água que entrar no aparelho aumentará o risco de choque elétrico.

UTILIZAÇÃO E CUIDADOS

Não utilize o aparelho se o(s) seu(s) filtro(s) não estiver(em) corretamente colocados.

Não utilize o aparelho se os acessórios não estiverem devidamente montados.

Não utilize o aparelho para recolher água ou qualquer outro líquido.

Não utilize o aparelho se o dispositivo de ligar/ desligar não funcionar.

Respeite a indicação do nível MAX do depósito de lixo.

Este aparelho não está destinado a pessoas (incluindo crianças) que apresentem capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento.

Não utilize sobre áreas que contenham objetos metálicos, tais como grampos e/ou parafusos.

Nunca aspire objetos incandescentes ou cortantes (beatas, cinzas, pregos, etc.).

Nunca abra a(s) bateria(s) sob qualquer pretexto.

Quando a(s) bateria(s) não estiver(em) a ser utilizada(s), mantenha-a(s) afastada(s) de outros objetos metálicos, tais como, clips de prender papéis, moedas, chaves, etc., que possam ligar um pólo ao outro.

Evite provocar um curto-circuito entre os terminais da bateria, uma vez que existe risco de explosão ou incêndio.

Não guarde o aparelho em locais onde a temperatura ambiente possa ser superior a 40°C.

Utilize o aparelho apenas em tarefas de trabalho a seco.

Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância. Além disso, poupará energia e prolongará a vida do aparelho.

Não utilize o aparelho sobre nenhuma parte do corpo de uma pessoa ou animal.

Apenas recarregue a(s) bateria(s) com o carregador fornecido pelo fabricante. Um carregador que é adequado para um certo tipo de baterias pode originar risco de explosão ou incêndio se for usado com outra(s) bateria(s).

Utilize o aparelho apenas com a(s) bateria(s) com a(s) qual(is) foi especificamente concebido. A utilização de outra(s) bateria(s) pode apresentar risco de explosão ou incêndio.

Este produto cumpre as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e de Baixa Tensão, bem como as Diretivas sobre restrições à utilização de determinadas substâncias perigosas em aparelhos elétricos e eletrônicos e sobre os requisitos de design ecológico aplicável aos produtos relacionados com a energia.

Este manual de instruções também está disponível no formato PDF em www.flama.pt.



DESCRIÇÃO

- 1. Painel táctil
- 2. Bateria
- 3. Botão de libertação da bateria
- 4. Botão ON OFF
- 5. Filtro HEPA traseiro
- 6. Botão de libertação do depósito
- 7. Filtro HEPA intermédio
- 8. Filtro metálico
- 9. Depósito
- 10. Botão de libertação da tampa do depósito
- 11. Tubo articulado
- 12. Botão de libertação do tubo/acessórios
- 13. Escova motorizada
- 14. Escova rotativa
- 15. Escova PET CARE
- 16. Ponteira para ranhuras
- 17. Acessório multifuncional
- 18. Carregador da bateria
- 19. Suporte de carga

Painel Táctil

	Controlo de velocidade Toque o botão para selecionar o nível de sucção e modo automático
	Indicador do nível de sucção
AUTO	Indicador de funcionamento em modo automático
	Indicador do nível de bateria
	Indicador de bloqueio da escova
	Indicador de bloqueio de sucção

Acessórios

Escova Motorizada

Com iluminação LED, este acessório aciona a rotação automática das escovas de limpeza. Não deve ser mergulhado em água ou outros líquidos.

Escova Rotativa

Ideal para alcatifas e tapetes, as suas cerdas rígidas penetram nas fibras, removendo sujidade profunda.

Escova PET CARE

Perfeita para a limpeza de sofás, tapetes e outros estofos. Esta escova foi concebida para remover eficazmente pelos de animais e sujidade, deixando as superfícies limpas e higienizadas. É motorizada, garantindo maior eficiência. Não deve ser mergulhada em água ou outros líquidos.

Tubo articulado

Este acessório liga a unidade motora às escovas, facilitando a utilização em diferentes situações. O tubo articulado permite flexibilidade, ajuste e alcance, facilitando a limpeza de espaços difíceis.

FUNCIONAMENTO

Antes de utilizar o aspirador pela primeira vez, limpe-o com um pano macio e húmido e seque bem.

Não mergulhe o aspirador em água ou qualquer outro líquido.

Carregamento da bateria

O aspirador é alimentado por uma bateria de lítio integrada. Antes da primeira utilização, carregue a bateria durante, pelo menos, 5 horas.

Durante o funcionamento do aparelho, quando o indicador de energia mostrar apenas 10%, o número no visor começará a piscar. Este é um aviso de que a bateria está fraca e deve ser carregada atempadamente para evitar interrupções no uso.

Pode carregar a bateria de duas formas - consulte abaixo os modos 1 e 2.

O aspirador não pode ser utilizado enquanto está a carregar.

O aspirador não pode ser carregado se a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 °C ou acima de 45 °C.

Modos de Carregamento

Modo1:

Pode carregar a bateria com o aparelho no suporte de carga. O display tátil mostrará o processo de carregamento. Quando atingir 100%, a bateria estará completamente carregada.

Modo 2:

Pode remover a bateria e carregar separadamente. A luz indicadora da bateria irá piscar em verde durante o carregamento. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz verde ficará permanentemente acesa.

Aviso: Não utilize qualquer carregador para além do fornecido, uma vez que a utilização de uma alternativa poderá provocar danos na bateria e no produto.

Montagem do aspirador

Montagem do tubo

Encaixe o tubo na entrada de ar.

Para remover o tubo, pressione o botão de libertação e desencaixe.

Montagem da escova motorizada/acessórios

Encaixe os acessórios no tubo, no tubo flexível ou na entrada de ar.

Para remover, pressione o botão de libertação e desencaixe.

UTILIZAÇÃO

Funcionamento do aspirador

IMPORTANTE - Não utilize o aspirador sem ter todos os filtros e o depósito corretamente montados.

Antes da primeira utilização, certifique-se de que carregou a bateria pelo menos 5 horas.

Ligue o aspirador pressionando o botão ON/OFF. Pressione novamente para desligar o aspirador.

Pode seleccionar entre os diferentes níveis de potência de sucção tocando no botão de controlo de velocidade. O aparelho inicia no modo AUTO.

- Toque uma vez para o nível de sucção baixo
- Toque duas vezes para o nível de sucção médio.
- Toque três vezes para o nível de sucção alto.
- Toque quatro vezes para voltar ao modo AUTO.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Limpeza do depósito

Esvazie o depósito quando através deste, verificar que se encontra cheio ou quando notar uma redução importante da potência de aspiração.

Desencaixe os acessórios da entrada de ar.

Abra a tampa do depósito pressionando o botão de libertação e deite o conteúdo num contentor de lixo apropriado.

Retirar o depósito e os filtros

Para desencaixar o depósito, pressione o botão de libertação do depósito.

Desencaixe o filtro HEPA intermédio e o filtro metálico do depósito.

Desencaixe o filtro HEPA traseiro, rodando conforme indicado.

Remova os resíduos batendo os filtros contra um recipiente de lixo.

Lave os filtros apenas com água fria, debaixo de uma torneira. Repita a lavagem até que a água saia limpa. Não mergulhe os filtros em água.

Bata o filtro para remover o excesso de água e deixe-o secar completamente. Permita que os filtros sequem num local seco e bem ventilado, durante pelo menos 24 horas, longe da luz solar direta e de fontes de calor, como aquecedores.

Certifique-se de que os filtros estão completamente secos antes de os voltar a colocar.

Proceda de maneira inversa ao explicado no ponto anterior para montar os filtros.

Certifique-se de que coloca o filtro intermédio HEPA no filtro metálico.

Encaixe o depósito na unidade motora.

Encaixe o depósito corretamente, certificando-se que a parte inferior do depósito está encaixada na unidade motora.

Encaixe o filtro HEPA traseiro.

ATENÇÃO:

Não lave os filtros na máquina de lavar roupa.

Não utilize um secador de cabelo para secar os filtros.

Nunca utilize o aspirador sem os filtros instalados.

Limpeza dos acessórios

Desligue o aspirador.


Desencaixe os acessórios da unidade motora.

IMPORTANTE - Nunca mergulhe a escova motorizada nem a escova PET CARE em água ou qualquer outro líquido.

Para remover a escova rotativa da escova motorizada solte o fecho lateral.

Para remover a escova rotativa da escova PET CARE, desaperte com a ajuda de uma moeda ou similar o fecho lateral.

Limpe as escovas rotativas ou lave-as sob água corrente, se necessário. Remova cabelos e outros detritos.

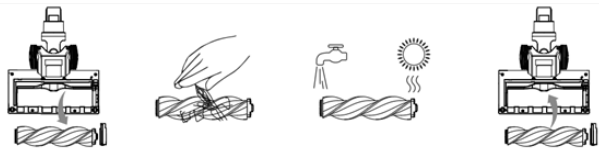

Deixe as escovas secar completamente antes de as tornar a montar.

Encaixe novamente as escovas rotativas nas escovas motorizadas.

Limpe os acessórios com um pano húmido com algumas gotas de detergente e seque de seguida.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Desligue o aparelho no botão ON/OFF e o carregador da tomada de corrente antes de resolver eventuais, pois poderá provocar ferimentos ou choques elétricos.

Problema	Causas possíveis	Solução
O aparelho não está a funcionar.	A bateria está vazia.	Carregue a bateria
	Os filtros estão sujos.	Limpe os filtros, substitua o filtro HEPA, se necessário
	A escova está bloqueada.	Limpe a escova e remova detritos, como cabelo e fibras, se necessário.
A bateria não carrega	O aparelho ou a estação de carregamento não está corretamente ligado.	Conecte o carregador uma tomada elétrica em funcionamento.
	O contacto com ao carregador não foi estabelecido.	Conecte corretamente a bateria ao carregador.

Problema	Causas possíveis	Solução
O poder de sucção diminui.	A entrada de ar está bloqueada	Desbloqueie a entrada de ar.
	O depósito está cheio.	Esvazie o depósito.
	Os filtros estão sujos.	Limpe os filtros, substitua o filtro HEPA, se necessário.
	Escovas bloqueadas.	Limpe as escovas e remova detritos, como cabelo e fibras, se necessário.
Sem sucção ou sucção leve.	O depósito está cheio.	Esvazie o depósito.
	Verifique os filtros para ver se precisam de limpeza.	Siga as instruções para enxaguar e secar completamente os filtros antes de voltar a montar.
O aspirador desliga-se.	A bateria está fraca.	Verifique as luzes indicadoras da bateria e recarregue, se necessário.
	Verifique se há bloqueios.	Esvazie a caixa de pó e limpe os filtros. Verifique o tubo de metal, acessórios e aberturas e remova quaisquer bloqueios.
	o motor sobreaqueceu.	Deixe arrefecer a unidade principal do vácuo durante, pelo menos, 4 minutos e reiniciar o vácuo
O filtro não encaixa.	Mau posicionamento.	Verifique se o filtro e o ajuste estão corretos.
	Escova não colocada corretamente/bloqueado ou pisca vermelho.	Verifique se a escova está colocada corretamente e remova qualquer corda, fibras do tapete ou cabelo que possa estar enrolado.
 Bateria pisca	O nível da bateria é inferior a 10%.	Carregue a bateria o mais rápido possível.
 Indicador pisca	Sucção bloqueada.	Verifique se há sujidade/bloqueios nos tubos, escovas ou entrada de ar.

CONSUMÍVEIS


Os consumíveis para este modelo poderão ser adquiridos online e nos distribuidores e estabelecimentos autorizados.

Utilize sempre consumíveis de origem, concebidos especificamente para o seu modelo de aparelho.

INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE CARGA

Use a fita adesiva ou parafusos para instalar o suporte de carga.

Ao usar os parafusos, antes de perfurar, certifique-se de que não há cabos/canos na parede. Certifique-se que a altura a que vai colocar o suporte está alinhada com a altura do aparelho.

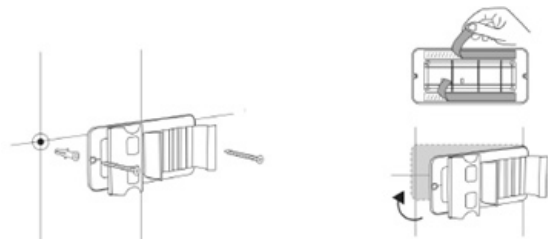

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Em caso de avaria, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, já que tal poderá acarretar perigos.

DADOS TÉCNICOS

Bateria	28.8V, 3000mAh
Tempo de carregamento	3h30/4h00
Carregador bateria -saída	36V 800mA
Autonomia	23 minutos potência máxima 40 minutos potência média 75 minutos potência mínima
Potência	450W
Vacúo	33 Kpa potência máxima 16 Kpa potência média 9 Kpa potência mínima
Fluxo de ar	16 dm ³ /s

PROTEÇÃO DO AMBIENTE



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos elétricos e eletrónicos.

O objetivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os seus efeitos negativos sobre o ambiente.

Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha seletiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efetuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.



Este símbolo significa que o produto pode conter pilhas ou baterias no seu interior, as quais devem ser retiradas antes de se desfazer do produto.

Lembre-se que as pilhas/baterias devem ser depositadas em contentores especiais autorizados. E que nunca devem ser colocadas no fogo.

ASPIRADOR VERTICAL SIN CABLE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato puede ser utilizado por personas no familiarizadas con su uso, personas incapacitadas o niños a partir de los 8 años, siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido formación sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva.

Los niños no deben realizar operaciones de limpieza o mantenimiento del aparato, a menos que estén bajo la supervisión de un adulto.

Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser vigilados para garantizar que no juegan con el aparato.

Desconecte el cargador de baterías de la red eléctrica cuando no lo esté utilizando y antes de iniciar cualquier operación de limpieza.

La batería debe ser retirada del aparato antes de desecharlo.

El aparato debe ser desconectado de la corriente cuando se vaya a retirar la batería.

La batería debe ser eliminada de manera segura.

Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido. Llame al servicio de atención al cliente indicado en la hoja de garantía. A fin de evitar el peligro, no intente desmontarlo o repararlo por su cuenta.

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico, no para uso profesional o industrial.

Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente de baja tensión que corresponda a las especificaciones del aparato.

Antes de conectar el cargador a la red eléctrica, verifique si el voltaje indicado en la etiqueta de especificaciones coincide con el voltaje de la red eléctrica.

Conecte el aparato a una toma eléctrica con conexión a tierra que soporte 10A.

El enchufe del aparato debe coincidir con la toma de corriente

eléctrica. Nunca modifique el enchufe. No use adaptadores de enchufe.

No fuerce el cable eléctrico. Nunca utilice el cable eléctrico para levantar, transportar o desconectar el cargador de baterías.

Verifique el estado del cable eléctrico. Los cables dañados o entrelazados aumentan el riesgo de choque eléctrico.

No toque el enchufe con las manos mojadas.

No utilice el aparato si tiene el cable eléctrico o el enchufe dañados.

Si alguna de las cubiertas del aparato se rompe, desconéctelo inmediatamente de la corriente para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.

No utilice el aparato si ha caído y hay signos visibles de daños o fugas.

Evite cualquier contacto con el líquido que puede desprenderse de la batería. En caso de contacto accidental con los ojos, láveselos y consulte inmediatamente a un médico. El líquido derramado por la batería puede provocar irritaciones o quemaduras.

No utilice ni almacene el aparato al aire libre.

No exponga el aparato a la lluvia o a condiciones de humedad. El agua que entre en el aparato aumentará el riesgo de choque eléctrico.

USO Y CUIDADOS:

No utilice el aparato si su(s) filtro(s) no está(n) correctamente colocados.

No utilice el aparato si los accesorios no están debidamente montados.

No utilice el aparato para recoger agua u otros líquidos.

No utilice el aparato si el dispositivo de encendido/apagado no funciona.

Respete la indicación del nivel MAX del depósito de basura.

Este aparato no está destinado a personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta

de experiencia y conocimiento.

No utilice sobre áreas que contengan objetos metálicos, tales como grapas y/o tornillos.

Nunca aspire objetos incandescentes o cortantes (colillas, cenizas, clavos, etc.).

Nunca abra la(s) batería(s) bajo ningún pretexto.

Cuando la(s) batería(s) no esté(n) en uso, manténgala(s) alejada(s) de otros objetos metálicos, tales como clips de papel, monedas, llaves, etc., que puedan conectar un polo con otro.

Evite provocar un cortocircuito entre los terminales de la batería, ya que existe riesgo de explosión o incendio.

No guarde el aparato en lugares donde la temperatura ambiente pueda ser superior a 40°C.

Utilice el aparato solo en tareas de trabajo en seco.

Nunca deje el aparato encendido sin vigilancia. Además, ahorrará energía y prolongará la vida útil del aparato.

No utilice el aparato sobre ninguna parte del cuerpo de una persona o animal.

Cargue la(s) batería(s) solo con el cargador proporcionado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede generar riesgo de explosión o incendio si se usa con otra(s) batería(s).

Utilice el aparato solo con la(s) batería(s) para la(s) cual(es) fue específicamente diseñado. El uso de otra(s) batería(s) puede presentar riesgo de explosión o incendio.

Este producto cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnética y de Baja Tensión, así como con las Directivas sobre restricciones en el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y sobre los requisitos de diseño ecológico aplicables a productos relacionados con la energía.

Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en www.flama.pt.



DESCRIPCIÓN

- 1. Panel táctil
- 2. Batería
- 3. Botón de liberación de la batería
- 4. Botón de encendido/apagado
- 5. Filtro HEPA trasero
- 6. Botón de liberación del depósito
- 7. Filtro HEPA intermedio
- 8. Filtro metálico
- 9. Depósito
- 10. Botón de liberación de la tapa del depósito
- 11. Tubo articulado
- 12. Botón de liberación del tubo/accesorios
- 13. Cepillo motorizado
- 14. Cepillo rotativo
- 15. Cepillo PET CARE
- 16. Punta para ranuras
- 17. Accesorio multifuncional
- 18. Cargador de batería
- 19. Base de carga

Panel Táctil

	Control de velocidad - toque el botón para seleccionar el nivel de succión y el modo automático
	Indicador del nivel de succión
AUTO	Indicador de funcionamiento en modo automático
	Indicador del nivel de batería
	Indicador de bloqueo del cepillo
	Indicador de bloqueo de succión

Accesorios

Cepillo Motorizado

Con iluminación LED, este accesorio activa la rotación automática de los cepillos de limpieza. No debe sumergirse en agua ni otros líquidos.

Cepillo Rotativo

Ideal para alfombras y moquetas, sus cerdas rígidas penetran en las fibras, eliminando la suciedad profunda.

Cepillo PET CARE

Perfecto para la limpieza de sofás, alfombras y otros tapizados. Este cepillo está diseñado para eliminar eficazmente pelos de animales y suciedad, dejando las superficies limpias e higienizadas. Es motorizado, garantizando mayor eficiencia. No debe sumergirse en agua ni otros líquidos.

Tubo articulado

Este accesorio conecta la unidad motora con los cepillos, facilitando su uso en diferentes situaciones. El tubo articulado ofrece flexibilidad, ajuste y alcance, facilitando la limpieza de espacios difíciles.

FUNCIONAMIENTO

Antes de usar el aspirador por primera vez, límpielo con un paño suave y húmedo y séquelo bien.

No sumerja el aspirador en agua ni en ningún otro líquido.

Carga de la batería

El aspirador es alimentado por una batería de litio integrada. Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 5 horas.

Durante el funcionamiento del aparato, cuando el indicador de energía muestre solo el 10%, el número en la pantalla comenzará a parpadear. Esto es una advertencia de que la batería está baja y debe cargarse a tiempo para evitar interrupciones en el uso.

Puede cargar la batería de dos formas: consulte a continuación los modos 1 y 2.

El aspirador no se puede usar mientras está cargando.

El aspirador no puede cargarse si la temperatura ambiente está por debajo de 10 °C o por encima de 45 °C.

Modos de Carga

Modo 1:

Puede cargar la batería con el aparato en el soporte de carga. La pantalla táctil mostrará el proceso de carga. Cuando alcance el 100%, la batería estará completamente cargada.

Modo 2:

Puede retirar la batería y cargarla por separado. La luz indicadora de la batería parpadeará en verde durante la carga. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz verde permanecerá encendida.

Aviso: No utilice ningún cargador que no sea el suministrado, ya que el uso de una alternativa podría dañar la batería y el producto.

Montaje del aspirador

Montaje del tubo

Encaje el tubo en la entrada de aire.

Para retirar el tubo, presione el botón de liberación y desenchúfelo.

Montaje del cepillo motorizado/accesorios

Encaje los accesorios en el tubo, en el tubo flexible o en la entrada de aire.

Para retirarlos, presione el botón de liberación y desenchúfelo.

USO

Funcionamiento del aspirador

IMPORTANTE - No use el aspirador sin que todos los filtros y el depósito estén correctamente montados.

Antes del primer uso, asegúrese de haber cargado la batería al menos durante 5 horas.

Encienda el aspirador presionando el botón ON/OFF. Presione nuevamente para apagar el aspirador.

Puede seleccionar entre los diferentes niveles de potencia de succión tocando el botón de control de velocidad. El aparato comienza en el modo AUTO.

- Toque una vez para el nivel de succión bajo
- Toque dos veces para el nivel de succión medio.
- Toque tres veces para el nivel de succión alto.
- Toque cuatro veces para volver al modo AUTO.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Limpieza del depósito

Vacíe el depósito cuando vea que está lleno o cuando note una reducción significativa de la potencia de succión.

Desenrosque los accesorios de la entrada de aire.

Abra la tapa del depósito presionando el botón de liberación y vacíe su contenido en un recipiente de basura adecuado.

Retirar el depósito y los filtros

Para retirar el depósito, presione el botón de liberación del depósito.

Desmonte el filtro HEPA intermedio y el filtro metálico del depósito.

Desmonte el filtro HEPA trasero, girándolo según se indica.

Retire los residuos golpeando los filtros contra un recipiente de basura.

Lave los filtros solo con agua fría, debajo de un grifo. Repita el lavado hasta que el agua salga limpia. No sumerja los filtros en agua.

Golpee el filtro para eliminar el exceso de agua y déjelo secar completamente. Deje que los filtros se sequen en un lugar seco y bien ventilado durante al menos 24 horas, alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor como los radiadores.

Asegúrese de que los filtros estén completamente secos antes de volver a colocarlos.

Siga el procedimiento inverso al indicado anteriormente para montar los filtros. Asegúrese de colocar el filtro HEPA intermedio en el filtro metálico.

Encaje el depósito en la unidad motora.

Asegúrese de que la parte inferior del depósito encaje correctamente en la unidad motora.

Encaje el filtro HEPA trasero.

ATENCIÓN:

No lave los filtros en la lavadora.

No use un secador de cabello para secar los filtros.

Nunca utilice el aspirador sin los filtros instalados.

Limpieza de los accesorios

Apague el aspirador.

Desmonte los accesorios de la unidad motora.

IMPORTANTE - Nunca sumerja el cepillo motorizado ni el cepillo PET CARE en agua ni en otros líquidos.

Para retirar el cepillo rotativo del cepillo motorizado, suelte el cierre lateral.

Para retirar el cepillo rotativo del cepillo PET CARE, afloje el cierre lateral con la ayuda de una moneda o similar.

Limpie los cepillos rotativos o lávelos bajo agua corriente, si es necesario. Retire pelos y otros desechos.



Deje que los cepillos se sequen completamente antes de volver a montarlos.

Encaje nuevamente los cepillos rotativos en los cepillos motorizados.

Limpie los accesorios con un paño húmedo con unas gotas de detergente y séquelos luego.

CONSUMIBLES

Los consumibles (filtros, etc.) para su modelo de aparato pueden adquirirse en distribuidores y establecimientos autorizados.


Utilice siempre consumibles originales, diseñados específicamente para su modelo de aparato.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE CARGA

Use la cinta adhesiva o los tornillos para instalar el soporte de carga.

Al utilizar los tornillos, asegúrese de que no haya cables/tuberías en la pared antes de perforar.

Asegúrese de que la altura a la que coloque el soporte esté alineada con la altura del aparato.

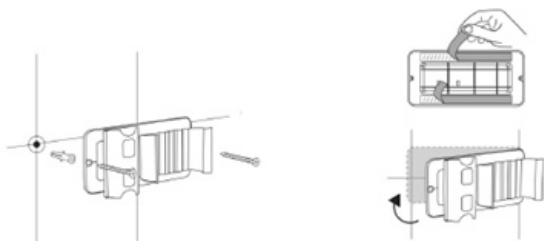

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Apague el aparato con el botón ON/OFF y el cargador de la toma de corriente antes de resolver cualquier problema, ya que esto puede causar lesiones o descargas eléctricas.

Problema	Posibles causas	Solución
El aparato no funciona.	La batería está descargada.	Cargar la batería
	Los filtros están sucios.	Limpie los filtros, reemplace el filtro HEPA si es necesario
	El cepillo está bloqueado.	Limpie el cepillo y elimine los residuos como el pelo y las fibras si es necesario.
La batería no se carga	El aparato o la estación de carga no están conectados correctamente.	Conecte el cargador a una toma de corriente que funcione.
	No se ha establecido contacto con el cargador.	Conecte correctamente la batería al cargador.
La potencia de succión disminuye.	A entrada de ar está bloqueada	Desbloquee a entrada de ar.
	El tanque está lleno.	Vacíe el tanque.
	Los filtros están sucios.	Limpie los filtros, reemplace el filtro HEPA si es necesario.
	Pinceles bloqueados.	Limpie los cepillos y elimine los residuos como el pelo y las fibras si es necesario.
Sin succión o succión ligera.	El tanque está lleno.	Vacíe el tanque.
	Revise los filtros para ver si necesitan limpieza.	Siga las instrucciones para enjuagar y secar bien los filtros antes de volver a ensamblarlos.

Problema	Posibles causas	Solución
El aspirador se apaga.	La batería está baja.	Verifique las luces indicadoras de la batería y recargue si es necesario.
	Compruebe si hay obstrucciones.	Vacíe la caja de polvo y limpie los filtros. Revise la tubería metálica, los accesorios y las aberturas y elimine cualquier obstrucción.
	El motor se sobrecalentó.	Deje que la unidad principal del aspirador se enfríe durante al menos 4 minutos y reinicie el aspirador
El filtro no encaja.	Mal posicionamiento.	Compruebe que el filtro y la configuración sean correctos.
	El cepillo no está colocado correctamente/bloqueado o parpadea en rojo.	Verifique que el cepillo esté colocado correctamente y retire cualquier cuerda, fibra de alfombra o cabello que pueda estar enredado.
 La batería parpadea	El nivel de la batería es inferior al 10%.	Cargue la batería lo antes posible.
 Indicador pisca	Succión bloqueada.	Revise las tuberías, los cepillos o el aire en busca de suciedad u obstrucciones.


ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

En caso de avería, lleve el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontar o reparar el aparato, ya que esto puede ser peligroso.

DATOS TÉCNICOS

Batería	28.8V, 3000mAh
Tiempo de carga	3h30/4h00
Cargador de batería -salida	36V 800mA
Autonomía	23 minutos potencia máxima 40 minutos potencia média 75 minutos potencia mínima
Potencia	450W
Aspiración	33 Kpa potencia máxima 16 Kpa potencia média 9 Kpa potencia mínima
Flujo de aire	16 dm ³ /s

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos. El objetivo principal de la recogida separada de estos residuos es reducir la cantidad a eliminar, promover la reutilización, el reciclaje y otras formas de valorización, con el fin de reducir sus efectos negativos en el medio ambiente. Cuando este aparato esté fuera de uso, no debe ser desechado junto con otros residuos urbanos no diferenciados. El usuario es responsable de entregarlo de forma gratuita en las instalaciones de recogida selectiva existentes para este fin. La retirada de equipos fuera de uso también puede ser realizada por los puntos de venta al adquirir un nuevo equipo equivalente que realice las mismas funciones. Para obtener información más detallada sobre los lugares de recogida, diríjase a su Ayuntamiento o a un punto de venta de estos equipos.



Este símbolo significa que el producto puede contener pilas o baterías en su interior, las cuales deben ser retiradas antes de desechar el producto. Recuerde que las pilas/baterías deben ser depositadas en contenedores especiales autorizados y nunca deben ser colocadas en el fuego.

WIRELESS VERTICAL VACCU CLEANER

SAFETY INSTRUCTIONS

This device may be used by individuals unfamiliar with its operation, persons with disabilities, or children aged 8 years and older, provided they do so under supervision or have been instructed on the safe use of the device and understand the associated risks.

Children must not perform cleaning or maintenance operations on the device unless supervised by an adult.

This device is not a toy. Children should be supervised to ensure they do not play with the device.

Disconnect the battery charger from the power outlet when not in use and before performing any cleaning operations.

The battery must be removed from the device before disposal.

The device must be unplugged from the mains when removing the battery.

The battery must be disposed of safely.

If the power cord is damaged, it must be replaced. Contact the customer support service listed on the warranty card. To avoid danger, do not attempt to disassemble or repair it yourself.

This device is intended for household use only, not for professional or industrial purposes.

Only connect the device to a low-voltage outlet that matches the device's specifications.

Before plugging the charger into the mains, ensure the voltage indicated on the specification label matches the mains voltage.

Connect the device to a grounded electrical outlet capable of handling 10A.

The plug of the device must match the power outlet. Never modify the plug. Do not use plug adapters.

Do not strain the power cord. Never use the power cord to lift, transport, or disconnect the battery charger.

Inspect the power cord for damage. Damaged or tangled cords

increase the risk of electric shock.

Do not touch the plug with wet hands.

Do not use the device if the power cord or plug is damaged.

If any casing of the device breaks, immediately unplug it to avoid the risk of electric shock.

Do not use the device if it has fallen and shows visible signs of damage or leakage.

Avoid contact with any liquid that may leak from the battery. In case of accidental contact with the eyes, rinse them and consult a doctor immediately. Battery fluid can cause irritation or burns.

Do not use or store the device outdoors.

Do not expose the device to rain or humid conditions. Water entering the device increases the risk of electric shock.

USAGE AND CARE

Do not use the device without the filter(s) properly installed.

Do not use the device if its accessories are not correctly assembled.

Do not use the device to collect water or any other liquid.

Do not use the device if the on/off switch does not work.

Respect the MAX level indicator on the dust container.

This device is not intended for use by individuals (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.

Do not use on surfaces containing metal objects such as staples or screws.

Never vacuum flammable or sharp objects (e.g., cigarette butts, ashes, nails).

Never open the battery under any circumstances.

When the battery is not in use, keep it away from metallic objects such as paper clips, coins, and keys, which could create a connection between the terminals.

Avoid short-circuiting the battery terminals, as this poses a risk of explosion or fire.

Do not store the device in environments where the ambient temperature exceeds 40°C.

Use the device only for dry tasks.

Never leave the device running unattended. Doing so also saves energy and extends the device's lifespan.

Do not use the device on any part of a person's or animal's body.

Only recharge the battery with the charger provided by the manufacturer. Using an unsuitable charger may pose a risk of explosion or fire.

Use the device only with the battery designed specifically for it. Using a different battery may present a risk of explosion or fire.

This product complies with the Electromagnetic Compatibility and Low Voltage Directives, as well as directives on restrictions of hazardous substances in electrical and electronic devices and eco-design requirements for energy-related products.

This instruction manual is also available in PDF format at www.flama.pt.



DESCRIPTION

- 1. Touch panel
- 2. Battery
- 3. Battery release button
- 4. ON/OFF button
- 5. Rear HEPA filter
- 6. Dustbin release button
- 7. Intermediate HEPA filter
- 8. Metal filter
- 9. Dustbin
- 10. Dustbin lid release button
- 11. Articulated tube
- 12. Tube/accessory release button
- 13. Motorized brush
- 14. Rotating brush
- 15. PET CARE brush
- 16. Crevice tool
- 17. Multifunctional accessory
- 18. Battery charger
- 19. Charging dock

Touch Panel

	Speed Control Tap the button to select the suction level and automatic mode.
	Suction Level Indicator
AUTO	Automatic mode Indicator
	Battery Level Indicator
	Brush Blockage Indicator
	Suction Blockage Indicator

Accessories

Motorized Brush

With LED lighting, this accessory activates the automatic rotation of cleaning brushes. It should not be submerged in water or other liquids.

Rotating Brush

Ideal for carpets and rugs, its stiff bristles penetrate fibers, removing deep dirt.

PET CARE Brush

Perfect for cleaning sofas, carpets, and other upholstery. This brush is designed to effectively remove pet hair and dirt, leaving surfaces clean and sanitized. It is motorized for greater efficiency. It should not be submerged in water or other liquids.

Articulated tube

This accessory connects the motor unit to the brushes, making it easier to use in different situations. The articulated tube provides flexibility, adjustment, and reach, making it easier to clean difficult spaces.

OPERATION

Before using the vacuum for the first time, clean it with a soft, damp cloth and dry it well.

Do not immerse the vacuum in water or any other liquids.

Battery Charging

The vacuum is powered by an integrated lithium battery. Before the first use, charge the battery for at least 5 hours.

During operation, when the power indicator shows only 10%, the number on the display will start blinking. This is a warning that the battery is low and should be charged promptly to avoid interruptions during use.

You can charge the battery in two ways – see Modes 1 and 2 below.

The vacuum cannot be used while it is charging.

The vacuum cannot be charged if the ambient temperature is below 10 °C or above 45 °C.

Charging Modes

Mode 1:

You can charge the battery with the unit on the charging dock. The touch display will show the charging process. When it reaches 100%, the battery will be fully charged.

Mode 2:

You can remove the battery and charge it separately. The battery indicator light will blink green while charging. When the battery is fully charged, the green light will stay on permanently.

Warning: Do not use any charger other than the one supplied, as using an alternative could damage the battery and the product.

Assembly of the Vacuum

Assembly of the Tube

Insert the tube into the air inlet.

To remove the tube, press the release button and detach.

Assembly of the Motorized Brush/Accessories

Attach the accessories to the tube, flexible tube, or air inlet.

To remove, press the release button and detach.

USE

Vacuum Operation

IMPORTANT - Do not use the vacuum without having all filters and the dustbin properly assembled.

Before the first use, make sure you have charged the battery for at least 5 hours.

Turn on the vacuum by pressing the ON/OFF button. Press again to turn off the vacuum.

You can select between different suction power levels by tapping the speed control button. The device starts in AUTO mode.

- Tap once for low suction level.
- Tap twice for medium suction level.
- Tap three times for high suction level.
- Tap four times to return to AUTO mode.

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning the Dustbin

Empty the dustbin when it is full or when you notice a significant reduction in suction power.

Detach the accessories from the air inlet.

Open the dustbin lid by pressing the release button and dispose of the contents in a suitable trash container.

Removing the Dustbin and Filters

To detach the dustbin, press the dustbin release button.

Detach the intermediate HEPA filter and the metal filter from the dustbin.

Detach the rear HEPA filter by rotating as indicated.

Remove the debris by tapping the filters against a trash container.

Wash the filters only with cold water under a faucet. Repeat washing until the water runs clear. Do not submerge the filters in water.

Tap the filter to remove excess water and allow it to dry completely. Let the filters dry in a dry, well-ventilated area for at least 24 hours, away from direct sunlight and heat sources like heaters.

Ensure the filters are completely dry before reinserting them.

Follow the reverse procedure from the previous step to assemble the filters. Make sure to place the intermediate HEPA filter into the metal filter.

Reattach the dustbin to the motor unit.

Ensure the dustbin is properly attached, with the bottom of the dustbin securely fitted into the motor unit.

Reattach the rear HEPA filter.

CAUTION:

Do not wash the filters in a washing machine.

Do not use a hairdryer to dry the filters.

Never use the vacuum without the filters installed.

Cleaning the Accessories

Turn off the vacuum.


Detach the accessories from the motor unit.

IMPORTANT - Never submerge the motorized brush or PET CARE brush in water or any other liquid.

To remove the rotating brush from the motorized brush, release the side latch.

To remove the rotating brush from the PET CARE brush, unscrew the side latch with a coin or similar tool.

Clean the rotating brushes or wash them under running water, if necessary. Remove hair and other debris.

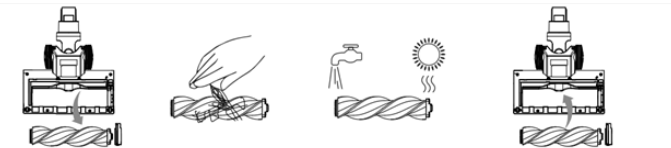

Let the brushes dry completely before reassembling them.

Reattach the rotating brushes to the motorized brushes.

Clean the accessories with a damp cloth with a few drops of detergent and then dry them.

TROUBLESHOOTING

Switch off the appliance with the ON/OFF button and the charger from the mains socket before resolving any problems, as this may cause injury or electric shock.

Problem	Possible causes	Solution
The appliance is not working.	The battery is empty.	Charge the battery
	The filters are dirty.	Clean the filters, replace the HEPA filter if necessary
	The brush is blocked.	Clean the brush and remove debris such as hair and fibers if necessary.
The battery does not charge	The appliance or charging station is not connected correctly.	Plug the charger into a working electrical outlet.
	Contact with the charger has not been established.	Properly connect the battery to the charger.

Problem	Possible causes	Solution
The suction power decreases.	A ar input is blocked	Unlock the air intake.
	The tank is full.	Empty the tank.
	The filters are dirty.	Clean the filters, replace the HEPA filter if necessary.
	Blocked brushes.	Clean the brushes and remove debris such as hair and fibers if necessary.
No suction or light suction.	The tank is full.	Empty the tank.
	Check the filters to see if they need cleaning.	Follow the instructions to thoroughly rinse and dry the filters before reassembling.
The vacuum cleaner switches off.	The battery is low.	Check the battery indicator lights and recharge if necessary.
	Check for blockages.	Empty the dust box and clean the filters. Check the metal pipe, fittings, and openings and remove any blockages.
	The engine overheated.	Allow the vacuum main unit to cool down for at least 4 minutes and restart the vacuum
The filter does not fit.	Poor positioning.	Check that the filter and setting are correct.
	Brush not placed correctly/ blocked or flashes red.	Check that the brush is placed correctly and remove any rope, carpet fibers, or hair that may be tangled.
 Battery flashes	The battery level is less than 10%.	Charge the battery as soon as possible.
 Indicator BLINKS	Blocked suction.	Check the pipes, brushes or air for dirt/ blockages.

CONSUMABLES


Consumables for this model are available online and through authorized distributors and retailers. Always use original consumables designed specifically for your model.

INSTALLATION OF THE CHARGING DOCK

Use adhesive tape or screws to install the charging stand.

When using screws, ensure there are no wires/pipes in the wall before drilling.

Make sure the height at which you place the stand aligns with the height of the device.

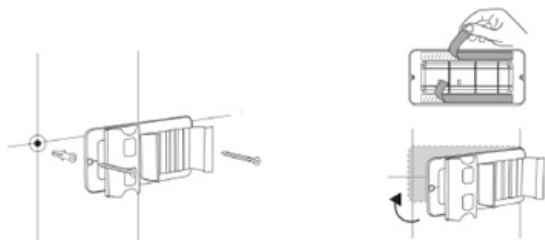

MALFUNCTIONS AND REPAIRS

In the event of a malfunction, take the device to an authorized service center. Do not attempt to disassemble or repair the device yourself, as this could pose safety risks.

TECHNICAL DATA

Battery	28.8V, 3000mAh
Charging Time	3h30/4h00
Charger Output	36V 800mA
Runtime	23 minutes Max power 40 minutos Mid power 75 minutos Min power
Power	450W
Vacuum Pressure	33 Kpa Max power 16 Kpa Mid power 9 Kpa Min power
Airflow	16 dm ³ /s

ENVIRONMENTAL PROTECTION



This symbol indicates separate collection of electrical and electronic equipment.

The primary goal is to reduce waste, promote recycling, and minimize negative environmental impacts.



When disposing of this device, do not discard it with regular household waste.

It is the user's responsibility to deliver the device to a designated recycling facility free of charge. Retailers may also accept used devices when purchasing equivalent new equipment.

For more information, consult your local municipality or a retailer.



This symbol indicates the device may contain batteries that should be removed before disposal. Batteries must be deposited in designated collection containers and must never be incinerated.

ASPIRATEUR BALAI SANS FIL

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Cet appareil peut être utilisé par des personnes (y compris les enfants dès 8 ans) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sous surveillance ou après avoir reçu des instructions sur son utilisation en toute sécurité et compris les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entretenir l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

Ce produit n'est pas un jouet. Surveillez les enfants pour éviter qu'ils ne jouent avec l'aspirateur.

Débranchez toujours le chargeur secteur lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant toute opération d'entretien.

La batterie doit être retirée de l'appareil avant sa mise au rebut.

Débranchez l'appareil avant de retirer la batterie.

Éliminez la batterie dans un point de collecte approprié.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service technique agréé (voir carte de garantie).

N'essayez jamais de démonter ou réparer l'appareil vous-même.

Usage domestique uniquement. Ne pas utiliser à des fins professionnelles ou industrielles.

Raccordez uniquement à une prise conforme aux spécifications (basse tension).

Avant de brancher le chargeur, assurez-vous que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur l'étiquette signalétique.

Branchez l'appareil sur une prise avec mise à la terre (10 A).

Ne modifiez jamais la fiche secteur. N'utilisez pas d'adaptateurs.

Ne tirez pas sur le câble pour déplacer ou débrancher l'appareil.

Inspectez régulièrement l'état du câble d'alimentation.

Ne touchez jamais la prise avec les mains mouillées.

Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé ou présente des fuites.

En cas de contact avec un liquide de batterie, rincez immédiatement et consultez un médecin.

Ne pas exposer l'appareil à l'humidité ou à la pluie.

Ne pas stocker à une température ambiante supérieure à 40 °C.

Utilisation exclusivement en intérieur et sur sols secs.

UTILISATION ET ENTRETIEN

N'utilisez jamais l'appareil sans que le(s) filtre(s) soit correctement installé(s).

Ne l'utilisez pas si les accessoires ne sont pas correctement montés.

Ne l'utilisez pas pour aspirer de l'eau ni aucun autre liquide.

N'utilisez pas l'appareil si l'interrupteur marche/arrêt est défectueux.

Respectez toujours le niveau MAX indiqué sur le réservoir à poussière.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances.

Ne l'utilisez pas sur des surfaces contenant des objets métalliques (trombones, agrafes, vis...).

N'aspirez jamais d'objets inflammables ou tranchants (ex. : mégots, cendres, clous).

N'ouvrez jamais la batterie, quelles que soient les circonstances.

Lorsque la batterie n'est pas utilisée, conservez-la à l'écart d'objets métalliques (trombones, pièces de monnaie, clés...) pouvant provoquer un court-circuit entre les bornes.

Évitez tout court-circuit des bornes de la batterie : risque d'explosion ou d'incendie.

Ne stockez pas l'appareil dans un environnement où la température ambiante dépasse 40 °C.

Utilisez l'appareil uniquement pour des nettoyages à sec.

Ne laissez jamais l'appareil en fonctionnement sans surveillance : cela permet aussi de réduire la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie de l'appareil.

Ne l'utilisez jamais sur une partie du corps humain ou animal.

Rechargez exclusivement avec le chargeur fourni par le fabricant. L'utilisation d'un chargeur inadapté peut entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.

Utilisez uniquement la batterie conçue pour cet appareil. L'usage d'une batterie différente peut présenter un danger d'explosion ou d'incendie.

Ce produit est conforme aux directives relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM) et à la basse tension, ainsi qu'aux directives concernant la restriction de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et les exigences d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.

Ce manuel d'instructions est également disponible au format PDF sur le site www.flama.pt.



DESCRIPTION

- 1. Écran tactile
- 2. Batterie lithium-ion
- 3. Bouton de déverrouillage de la batterie
- 4. Bouton marche/arrêt
- 5. Filtre HEPA arrière
- 6. Bouton d'ouverture du collecteur
- 7. Filtre HEPA intermédiaire
- 8. Filtre métallique
- 9. Réservoir à poussière
- 10. Bouton d'ouverture du couvercle
- 11. Tube articulé
- 12. Bouton de déverrouillage du tube/accessoire
- 13. Brosse motorisée principale
- 14. Rouleau rotatif
- 15. Mini-brosse motorisée spéciale animaux
- 16. Suceur plat
- 17. Brosse multi-usage
- 18. Chargeur secteur
- 19. Support mural de charge

Écran Tactile

	Contrôle de la puissance d'aspiration Appuyez sur le bouton pour sélectionner le niveau d'aspiration ou activer le mode automatique.
	Indicateur de niveau d'aspiration
AUTO	Indicateur du mode automatique
	Indicateur de niveau de batterie
	Indicateur de blocage de la brosse
	Indicateur d'obstruction de l'aspiration

Accessoires

Brosse motorisée

Équipée d'un éclairage LED, cette brosse active automatiquement la rotation des rouleaux de nettoyage.

Ne pas immerger dans l'eau ni dans tout autre liquide.

Rouleau rotatif

Idéal pour les moquettes et tapis. Ses poils rigides pénètrent en profondeur dans les fibres pour extraire la saleté incrustée.

Brosse spéciale animaux (PET CARE)

Parfaite pour nettoyer les canapés, tapis et autres tissus d'ameublement.

Cette brosse motorisée est conçue pour éliminer efficacement les poils d'animaux et la saleté, laissant les surfaces propres et hygiéniques.

Ne pas immerger dans l'eau ni dans tout autre liquide.

Tube articulé

Cet accessoire relie le bloc moteur aux brosses, facilitant l'utilisation dans diverses situations.

Le tube articulé offre plus de flexibilité, d'amplitude et d'accessibilité pour le nettoyage des zones difficiles d'accès.

MISE EN MARCHÉ

Avant la première utilisation

Nettoyez l'aspirateur avec un chiffon doux légèrement humide, puis séchez soigneusement.

Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Recharge de la batterie

L'aspirateur fonctionne grâce à une batterie lithium-ion intégrée.

Avant la première utilisation, rechargez entièrement la batterie pendant au moins 5 heures.

Pendant l'utilisation, lorsque l'indicateur de batterie atteint 10 %, le chiffre affiché à l'écran commence à clignoter. Cela signifie que la batterie est faible et doit être rechargée rapidement afin d'éviter une interruption pendant le nettoyage.

Deux modes de recharge sont possibles :

Mode 1 : en plaçant l'appareil sur son socle de charge. L'écran tactile affichera la progression de la charge. Une fois à 100 %, la batterie est complètement chargée.

Mode 2 : en retirant la batterie pour la charger séparément. Le voyant lumineux clignotera en vert pendant la charge, puis restera vert fixe une fois la batterie complètement chargée.

L'appareil ne peut pas être utilisé pendant la recharge.

La recharge est impossible si la température ambiante est inférieure à 10 °C ou supérieure à 45 °C.

Modes de recharge

Mode 1 :

Vous pouvez recharger la batterie en laissant l'appareil posé sur sa station de charge.

L'écran tactile affichera la progression de la recharge.

Lorsque l'indicateur atteint 100 %, la batterie est complètement chargée.

Mode 2 :

Vous pouvez retirer la batterie et la recharger séparément.

Le voyant lumineux de la batterie clignote en vert pendant la charge.

Lorsque la batterie est complètement rechargée, le voyant devient vert fixe.

Attention : N'utilisez que le chargeur fourni par le fabricant.

L'utilisation d'un chargeur non compatible peut endommager la batterie et l'appareil.

Assemblage de l'aspirateur

Montage du tube

Insérez le tube dans l'entrée d'air prévue à cet effet.

Pour le retirer, appuyez sur le bouton de déverrouillage et détachez le tube.

Montage de la brosse motorisée / des accessoires

Fixez les accessoires (brosse motorisée, tube flexible ou autres) sur le tube ou directement sur l'entrée d'air.

Pour les retirer, appuyez sur le bouton de déverrouillage et détachez l'accessoire.

UTILISATION

Fonctionnement de l'aspirateur

IMPORTANT - N'utilisez jamais l'aspirateur sans que tous les filtres et le réservoir à poussière soient correctement installés.

Avant la première utilisation, assurez-vous que la batterie a été rechargée pendant au moins 5 heures.

Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (ON/OFF).

Appuyez à nouveau pour éteindre l'appareil.

Réglage de la puissance d'aspiration

L'aspirateur démarre par défaut en mode AUTO. Vous pouvez modifier le niveau de puissance en appuyant sur le bouton de réglage de vitesse :

- 1 pression : niveau d'aspiration faible.
- 2 pressions : niveau moyen.
- 3 pressions : niveau élevé.
- 4 pressions : retour au mode automatique.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyage du réservoir à poussière

Videz le réservoir à poussière lorsqu'il est plein ou si vous constatez une diminution notable de la puissance d'aspiration.

Détachez les accessoires connectés à l'entrée d'air.

Ouvrez le couvercle du réservoir en appuyant sur le bouton de déverrouillage, puis jetez les déchets dans une poubelle appropriée.

Retrait du réservoir à poussière et des filtres

Pour retirer le réservoir, appuyez sur le bouton de déverrouillage du collecteur.

Retirez ensuite le filtre HEPA intermédiaire ainsi que le filtre métallique du réservoir.

Retirez le filtre HEPA arrière en le faisant pivoter comme indiqué.

Éliminez les résidus en tapotant les filtres contre le bord d'une poubelle.

Nettoyage des filtres:

Lavez les filtres uniquement à l'eau froide, sous un robinet.

Rincez-les jusqu'à ce que l'eau soit claire.

Ne plongez jamais les filtres entièrement dans l'eau.

Tapotez délicatement les filtres pour évacuer l'excédent d'eau, puis laissez-les sécher complètement.

Le séchage doit se faire dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart du soleil direct et de toute source de chaleur (ex. : radiateur).

Laissez sécher les filtres pendant au moins 24 heures.

Remontage:

Assurez-vous que les filtres sont parfaitement secs avant de les remettre en place.

Assemblez les filtres en suivant l'ordre inverse du démontage. Veillez à insérer le filtre HEPA intermédiaire à l'intérieur du filtre métallique.

Refixez le collecteur sur le bloc moteur. Assurez-vous qu'il est correctement enclenché à la base.

Repositionnez le filtre HEPA arrière.

Précautions importantes

Ne lavez pas les filtres en machine.

N'utilisez jamais de sèche-cheveux pour accélérer le séchage.

N'utilisez jamais l'appareil sans ses filtres correctement installés.

Nettoyage des accessoires

Éteignez l'aspirateur avant toute opération de nettoyage.

Détachez les accessoires du bloc moteur.

IMPORTANT - Ne jamais immerger la brosse motorisée ni la brosse spéciale animaux (PET CARE) dans l'eau ou tout autre liquide.

Pour retirer le rouleau rotatif de la brosse motorisée :

Ouvrez le loquet latéral pour libérer le rouleau.

Pour retirer le rouleau rotatif de la brosse PET CARE :

Dévissez le loquet latéral à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un outil similaire.

Nettoyez les rouleaux rotatifs à la main ou rincez-les sous un filet d'eau claire si nécessaire.

Retirez les cheveux, fibres ou débris qui pourraient être enroulés autour du rouleau.



Laissez les brosses sécher complètement avant de les remonter.

Repositionnez les rouleaux rotatifs dans les brosses motorisées.

Nettoyez les autres accessoires à l'aide d'un chiffon légèrement humide avec quelques gouttes de détergent doux, puis séchez-les soigneusement.

DÉPANNAGE

Éteignez l'appareil à l'aide du bouton ON/OFF et du chargeur de la prise secteur avant de résoudre tout problème, car cela pourrait causer des blessures ou un choc électrique.

Problème	Causes possibles	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	La batterie est vide.	Charger la batterie
	Les filtres sont sales.	Nettoyez les filtres, remplacez le filtre HEPA si nécessaire
	La brosse est bloquée.	Nettoyez la brosse et enlevez les débris tels que les cheveux et les fibres si nécessaire.
La batterie ne se charge pas	L'appareil ou la station de charge n'est pas correctement connecté.	Branchez le chargeur sur une prise électrique en état de marche.
	Le contact avec le chargeur n'a pas été établi.	Connectez correctement la batterie au chargeur.
La puissance d'aspiration diminue.	Une entrée ar est bloquée	Déverrouillez l'entrée d'air.
	Le réservoir est plein.	Videz le réservoir.
	Les filtres sont sales.	Nettoyez les filtres, remplacez le filtre HEPA si nécessaire.
	Brosses bloquées.	Nettoyez les brosses et enlevez les débris tels que les cheveux et les fibres si nécessaire.
Pas d'aspiration ou d'aspiration légère.	Le réservoir est plein.	Videz le réservoir.
	Vérifiez les filtres pour voir s'ils ont besoin d'être nettoyés.	Suivez les instructions pour rincer et sécher soigneusement les filtres avant de les remonter.

Problème	Causes possibles	Solution
L'aspirateur s'éteint.	La batterie est faible.	Vérifiez les voyants de la batterie et rechargez-la si nécessaire.
	Vérifiez qu'il n'y a pas de blocages.	Videz le bac à poussière et nettoyez les filtres. Vérifiez le tuyau métallique, les raccords et les ouvertures et retirez tout blocage.
	Le moteur a surchauffé.	Laissez l'unité principale d'aspiration refroidir pendant au moins 4 minutes et redémarrez l'aspirateur
Le filtre ne rentre pas.	Mauvais positionnement.	Vérifiez que le filtre et le réglage sont corrects.
	La brosse n'est pas placée correctement/bloquée ou clignote en rouge.	Vérifiez que la brosse est correctement placée et retirez toute corde, fibre de tapis ou cheveux qui pourraient être emmêlés.
 La batterie clignote	Le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.	Chargez la batterie dès que possible.
 L'indicateur clignote	Aspiration bloquée.	Vérifiez que les tuyaux, les brosses ou l'air ne sont pas sales/obstrués.


Consommables

Les consommables pour ce modèle sont disponibles en ligne ainsi que chez les distributeurs et revendeurs agréés.

Utilisez uniquement des consommables d'origine, spécialement conçus pour votre modèle, afin de garantir des performances optimales et la sécurité d'utilisation.

Installation du support de charge mural

Fixez le support de charge à l'aide d'un adhésif double face ou de vis, selon votre préférence. Si vous utilisez des vis, vérifiez qu'il n'y a ni câbles ni conduites dans le mur avant de percer. Assurez-vous que la hauteur d'installation du support correspond bien à la hauteur de l'appareil, pour un positionnement optimal lors du rangement et de la recharge.

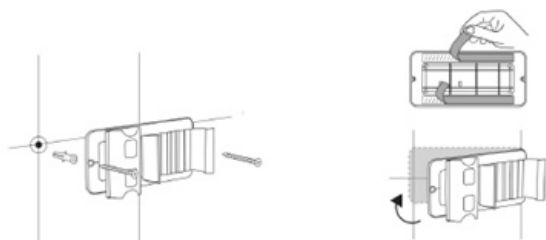

Pannes et réparations

En cas de dysfonctionnement, confiez l'appareil à un centre de service agréé.

N'essayez jamais de démonter ou de réparer l'appareil vous-même, car cela pourrait présenter des risques pour votre sécurité et annuler la garantie.

Caractéristiques technique

Batterie	28.8V, 3000mAh
Temps de charge	3h30/4h00
Sortie du chargeur	36V 800mA
Autonomie	Jusqu'à 75 minutes (mode éco) Jusqu'à 40 minutes (mode standard) Jusqu'à 23 minutes (mode max)
Puissance moteur	450W
Dépression	33 kPa (puissance maximale) 16 kPa (puissance moyenne) 9 kPa (puissance faible)
Débit d'air	16 dm3/s

Protection de l'environnement



Ce symbole indique que ce produit fait l'objet d'une collecte séparée des équipements électriques et électroniques.

L'objectif principal est de réduire la production de déchets, de favoriser le recyclage des matériaux et de minimiser l'impact environnemental.



Lors de la mise au rebut de cet appareil, ne le jetez pas avec les ordures ménagères.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de remettre l'appareil dans un point de collecte agréé, gratuitement.

Les distributeurs peuvent également reprendre un appareil usagé lors de l'achat d'un équipement équivalent.

Pour plus d'informations, consultez votre collectivité locale ou votre revendeur.



Ce symbole indique que l'appareil peut contenir des piles ou batteries qui doivent être retirées avant élimination.

Les batteries doivent être déposées dans des conteneurs spécifiques de collecte et ne doivent en aucun cas être incinérées.

Esta página foi deixada em branco propositadamente.

Esta página ha sido dejada en blanco intencionadamente.

This page has been left blank intentionally.

Cette page a été laissée intentionnellement blanche.

Esta página foi deixada em branco propositadamente.
Esta página ha sido dejada en blanco intencionadamente.
This page has been left blank intentionally.
Cette page a été laissée intentionnellement blanche.

Esta página foi deixada em branco propositadamente.

Esta página ha sido dejada en blanco intencionadamente.

This page has been left blank intentionally.

Cette page a été laissée intentionnellement blanche.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efetua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respetivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho está definido pela respetiva Directiva UE em vigor à data de compra/entrega.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente elétrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação elétrica ou por causas atmosféricas, químicas ou eletroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objetos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efetuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 36 meses após a data da compra, é necessário:

A apresentação da Fatura/comprovativo de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Conserve en lugar seguro el comprovativo de compra del aparato. Cuando se realice una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprovativo de compra correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el comprovativo de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El período de garantía de este aparato está definido por la respectiva directiva de la UE en vigor en la fecha de compra / entrega.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre artículos consumibles, bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuidado del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo. Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta del comprador.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 36 meses a partir de la fecha de la compra, es necesario:

La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de fábrica del producto (cuando sea posible).

Nota: La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación de los servicios cubiertos por la garantía.

FLAMA[®]

Fábrica de Louças e Eletrodomésticos, S.A.
Rua Alto de Mirões, nº 249 | Zona Industrial
3700-727 Cesar
PORTUGAL

www.flama.pt
info@flama.pt

I1647.01