

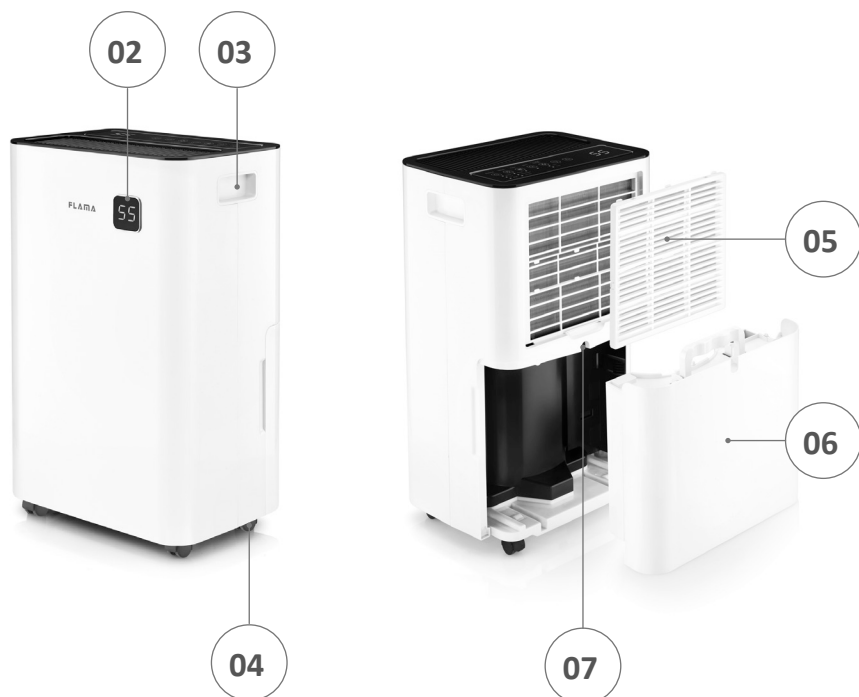


Manual de instruções
Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions



1341FL


PT	DESUMIDIFICADOR DIGITAL 20L COM WI-FI	1
ES	DESHUMIDIFICADOR DIGITAL DE 20L CON WI-FI	9
EN	DIGITAL DEHUMIDIFIER 20L WITH WI-FI	17
FR	DÉSHUMIDIFICATEUR DIGITAL 20LT AVEC WI-FI	25



DESUMIDIFICADOR DIGITAL 20L COM WI-FI

ADVERTÊNCIAS

Estes símbolos, estão presentes no aparelho:

Símbolo	Descrição	
	AVISO (Risco de incêndio)	Este aparelho contém gás propano R290. Este aparelho utiliza um gás refrigerante inflamável. Se o gás refrigerante vazar e entrar em contacto com uma fonte de calor ou de ignição, gera gases nocivos e pode causar um incêndio.
	Siga rigorosamente as instruções do manual relativas ao funcionamento e manutenção.	
	Antes de usar o aparelho, leia atentamente todo o manual de instruções.	
	Não instale, opere ou guarda o aparelho num espaço menor que 4m2.	

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e guarde-as para consultas futuras. Uma utilização não conforme com as instruções liberta a FLAMA de todas as responsabilidades.

Após o transporte ou limpeza e manutenção, deixe a unidade em repouso 12 horas, antes de ligar o aparelho à fonte de alimentação.

Verifique se a tensão de alimentação da instalação corresponde à inscrita na placa de características do aparelho. Este aparelho deve ser ligado a uma tomada com ligação de terra.

Este aparelho destina-se a ser utilizado por especialistas ou utilizadores treinados em lojas. Na indústria ligeira e em quintas, ou para uso comercial por pessoas leigas.

Não instale este aparelho perto de fontes de calor, água, janelas ou portas de acesso ao exterior.

Este aparelho foi concebido para desumidificar áreas com excesso de humidade.

À semelhança do que acontece com qualquer aparelho, a sua utilização por crianças deve ser sujeita a vigilância adequada.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e conhecimento, se forem vigiadas ou tiverem recebido instruções relativas ao uso do aparelho de uma forma segura e compreenderem os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

O aparelho deve ser instalado, respeitando as regras nacionais de instalação.

Não utilize o aparelho num ambiente potencialmente explosivo, que contenha líquidos combustíveis, gases ou poeiras. Não utilize tinta, sprays de limpeza, sprays anti insetos ou similares perto do aparelho.

Não retire a ficha da tomada por meio de esticção do cabo de alimentação.

Evite o uso de tomadas tipo “T” ou extensões.

Desligue o aparelho da alimentação após cada utilização.

Desligue o aparelho da tomada de corrente elétrica sempre que iniciar uma operação de limpeza ou manutenção.

Quando desligar o aparelho, espere sempre pelo menos 3 minutos antes de o voltar a ligar de novo.

Limpe o filtro de ar pelo menos uma vez por semana.

Este aparelho deve ser transportado em posição vertical. Esvazie sempre o depósito de água, antes de proceder ao transporte.

É importante deixar um espaço circundante de aproximadamente 50cms para uma boa circulação de ar, afastado de objetos combustíveis.

Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar corretamente ou se estiver de algum modo danificado. Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada num Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama.

Não tente substituir o cabo de alimentação ou a ficha, dado tratar-se de uma operação perigosa. Se o cabo de alimentação se danificar, deve ser substituído num Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama ou pessoal de qualificação similar.

O nível de pressão sonora ponderada é inferior a 70 dB.

Este produto cumpre as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e de Baixa Tensão.

Este manual de instruções também está disponível no formato PDF em www.flama.pt .

CONSELHOS DE SEGURANÇA RELATIVOS AO REFRIGERANTE R290

Leia atentamente as advertências.

Este aparelho contém 45gr de gás refrigerante R290.

R290 é um gás em conformidade com as diretivas europeias sobre o ambiente. Não perfure nenhum dos componentes do circuito de refrigeração.

Para o processo de degelo e para a limpeza do aparelho, não utilize instrumentos diferentes dos recomendados no manual (Manutenção e limpeza).

O aparelho deve ser posicionado num ambiente privado de fontes de ignição em funcionamento contínuo (por exemplo: chamas livres, aparelhagens a gás ou elétricas em função).

Não fure e não queime.

Os gases refrigerantes podem ser inodoros.

O aparelho deve ser instalado, utilizado e conservado em um ambiente com superfície superior a 4 m².

Se o aparelho for instalado, acionado ou conservado em um local não ventilado, deve-se impedir que haja estagnação de eventuais vazamentos de refrigerante com consequente perigo de incêndio ou de explosão devido ao acendimento do refrigerante, provocada por estufas elétricas, fornos ou outras fontes de ignição.

O aparelho deve ser conservado de um modo que evite avarias mecânicas.

As pessoas que trabalham ou intervêm em um circuito refrigeração devem possuir certificação adequada, emitida por uma entidade credenciada, que ateste

a competência do manejamento dos refrigerantes em conformidade com uma avaliação específica reconhecida pelas associações sectoriais.

Os serviços de reparação devem ser efetuados com base nas recomendações da empresa fabricante do aparelho.

As operações de manutenção e de reparação que precisam da assistência de mais pessoal qualificado devem ser efetuadas sob a supervisão da pessoa especializada no emprego dos refrigerantes inflamáveis.

INFORMAÇÃO GERAL

Para conseguir um ótimo desempenho do seu desumidificador:

Coloque o desumidificador em uma superfície firme e nivelada em uma área com pelo menos 50 cm de espaço livre ao redor para permitir a circulação de ar adequada.

Não o coloque próximo de um radiador e de qualquer outra fonte de calor.

Certifique-se que todas as janelas estão fechadas para obter uma eficiência máxima.

Certifique-se que o filtro se mantém limpo. Isto previne um consumo desnecessário de eletricidade e garante uma ótima eficiência.

Não posicione o aparelho numa superfície mole ou irregular enquanto estiver em funcionamento para evitar a ocorrência de barulhos ou vibrações.

Nunca insira nenhuma vareta ou outro objeto mole ou duro na estrutura do aparelho para evitar danos ou falhas no aparelho.

A capacidade do desumidificador depende

da temperatura e da humidade na divisão.

Em temperaturas mais baixas, menos humidade será removida.

Se a energia fornecida for interrompida, o desumidificador irá reiniciar após três minutos (consoante o modelo).

O período de intervalo automático protege o compressor.

ATENÇÃO:

O desumidificador tem de estar colocado numa posição vertical durante pelo menos 12 horas antes de o colocar em funcionamento.

DESCRIÇÃO

1. Painel superior
2. Display frontal
3. Pega de transporte
4. Rodas
5. Caixa do filtro de ar
6. Depósito de água
7. Saída de drenagem contínua (parte traseira/inferior)

PAINEL DE CONTROLO

POWER - Liga/desliga o desumidificador. O visor exibe a humidade ambiente ou a temporização definida.

MODE – definição do modo de utilização do desumidificador.

LOCK – Bloqueio infantil. Pressione durante 3 s para ativar/desativar. Com bloqueio, as restantes teclas ficam desativadas.

TIME – Programa o início ou a paragem automática com intervalo entre 1–24 h. Pressionar de novo cancela a programação.

SPEED - Alterna entre a velocidade do

ventilador (baixa ou alta) / ligação Wi-Fi.

FUNCIONAMENTO

Utilização

Ligue o dispositivo à tomada e prima o botão **POWER** (Ligar).

Ajuste a humidade desejada utilizando o botão **MODE** (Modo):

AIRFLOW – Apenas circulação de ar, sem desumidificação.

CONTINUOUS – Desumidificação máxima.

DEHUM – Velocidade baixa, humidade definida para 40%. Pode ajustar o nível de humidade com os botões de subir e descer.

Defina a velocidade da ventoinha com o botão **SPEED** (Velocidade).

Ative o bloqueio dos botões (se desejar) mantendo premido o botão **LOCK** (Bloquear) durante 3 segundos.

Programe o temporizador utilizando o botão **TIME** (Temporizador), escolhendo se pretende iniciar ou parar, e defina a duração desejada com os botões de subir e descer.

Para desligar, prima novamente o botão **POWER**.

CONEXÃO WI-FI

Controlo via smartphone

Descarregue uma aplicação de controlo (ex. Tuya Smart, Smart Life) consoante o sistema operativo do seu telemóvel e siga os passos indicados.

Crie uma conta ou use uma que já tenha.

Inicie sessão.

Na aplicação, faça “adicionar dispositivo”.

Pressione SPEED por 3 s até o LED Wi Fi piscar.

Utilize uma rede de 2.4 GHz para emparelhar.

Adicione o dispositivo na app e siga as instruções.

Após emparelhamento, controle humidade, velocidade, temporizador e ligar/desligar remotamente.

Em caso de falha, reinicie o aparelho e tente novamente, assegurando rede 2.4 GHz.

Drenagem contínua

Permite escoar a água sem intervenção manual, ideal para uso prolongado.

Instalação da mangueira para drenagem

Desligue o aparelho da corrente.

Identifique a saída de drenagem contínua (parte traseira/inferior).

Utilize a mangueira para drenagem incluída.

Encaixe a mangueira de forma segura para evitar fugas.

Direcione a extremidade da mangueira para um ralo ou ponto de escoamento abaixo do nível da saída do aparelho.

Garanta que a mangueira tenha declive adequado e esteja livre de dobras ou obstruções.

Assegure que a extremidade da mangueira permaneça fora da água acumulada.

Atenção: Se instalada incorretamente, pode haver refluxo de água ou derrames.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

IMPORTANTE: Antes da limpeza ou manutenção, desligue o desumidificador e remova a ficha da tomada elétrica.

Limpeza do exterior do desumidificador

Limpe o exterior com um pano seco e limpo.

Caso o desumidificador esteja muito sujo, limpe com um detergente neutro e, em seguida, retire o detergente com um pano húmido.

Não lave o aparelho com mangueira pois causará fuga de energia e risco de choque elétrico.

Limpeza do filtro de ar (a cada duas semanas)

A poeira acumula-se no filtro e restringe o fluxo de ar. O fluxo de ar restrito reduz a eficiência do sistema e, se ficar bloqueado, pode danificar o desumidificador.

O filtro de ar requer limpeza regular. O filtro de ar é removível para facilitar a limpeza.

Não ligue o desumidificador sem o filtro de ar, ou o desumidificador pode ser contaminado.

Retire o depósito de água do corpo e, em seguida, retire o filtro da parte inferior da tampa traseira;

Use um aspirador de pó para absorver suavemente a poeira na superfície.

Se o filtro estiver muito sujo, lave-o com água e um detergente suave e seque-o bem a seguir.

Coloque o filtro de volta.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Esvazie a água do depósito de água quando este estiver cheio ou quando o indicador de depósito cheio aparecer no visor. Depois de esvaziar o depósito de água amovível, volte a colocá-lo na sua posição original. O aparelho retomará o seu funcionamento.

Sempre que o aparelho parar, deverá aguardar pelo menos 3 minutos antes de reiniciar o seu funcionamento, para prevenir danos no compressor.

Se o aparelho não iniciar o seu funcionamento ou se porventura parar intermitentemente por razões desconhecidas, verifique a extensão e a tomada de corrente. Caso estas estejam nas suas condições normais, desligue o aparelho da tomada de corrente e aguarde 10 minutos antes de reiniciar o aparelho.

Se passados os 10 minutos, o aparelho não reiniciar, entre em contacto com a FLAMA (linha de apoio ao consumidor) ou um Serviço de Assistência Técnica Autorizado.

Enquanto o aparelho se encontra em funcionamento, o compressor produz calor, o que poderá tornar a temperatura do compartimento mais elevada. Isto é uma situação normal e não afeta o funcionamento do aparelho.

ARRUMAÇÃO / ARMAZENAMENTO

Se não for utilizar o aparelho durante muito tempo, siga os seguintes passos:

Retire a ficha da tomada de corrente elétrica e esvazie o depósito de água. Deixe que o depósito de água e o desumidificador sequem por completo. Limpe o filtro de ar.

Guarde o aparelho na vertical, num local isento de poeiras, preferencialmente tapado com um revestimento em plástico.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Em caso de avaria, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, já que tal poderá acarretar perigos.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos elétricos e eletrónicos.

O objetivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os seus efeitos negativos sobre o ambiente.

Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha seletiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efetuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível Causa	Solução
Não liga	Cabo desconectado ou tomada com defeito	Verificar ligação e usar outra tomada
Depósito cheio ou mal inserido	Sensor impede funcionamento	Esvaziar e encaixar corretamente
Temperatura fora de <7°C–35°C	Protetor térmico ativado	Mover para local dentro da faixa recomendada
Não desumidifica	Filtro obstruído	Limpar ou substituir filtro
Fluxo de ar reduzido	Obstrução nos orifícios de entrada/saída	Limpar passagens de ar
Ruído ou vibração	Superfície irregular ou desnível	Recolocar em superfície estável e nivelada
Códigos de erro “E1”/“E2”/“EH”	Falha nos sensores correspondentes	Contactar assistência técnica autorizada

REQUISITOS DE INFORMAÇÃO

Alimentação	220V-240V ~, 50Hz
Capacidade de desumidificação (30°C/RH80%)	até 20L/dia
Potência de entrada nominal	340W (30°C/RH80%)
Potência de entrada máxima	400W(35°C/RH80%)
Refrigerante / Carga	R290 / 0.08 kg
Temperatura de funcionamento	7°C- 35°C
Capacidade do reservatório	6 L
Dimensões (L x P x A) mm	344x246x561mm
Peso líquido	14.5 kg

DESHUMIDIFICADOR DIGITAL DE 20L CON WI-FI

ADVERTENCIAS

Estos símbolos están presentes en el aparato:

Símbolo	Descrição	
	ADVERTENCIA (Riesgo de incendio)	Este aparato contiene gas propano R290. Este aparato utiliza un gas refrigerante inflamable. Si el gas refrigerante se escapa y entra en contacto con una fuente de calor o ignición, genera gases nocivos y puede provocar un incendio.
	Siga estrictamente las instrucciones de operación y mantenimiento en el manual.	
	Lea todo el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el aparato.	
	No instale, opere ni almacene el aparato en un espacio inferior a 4m².	

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez y guárdelas para futuras consultas. El uso que no cumpla con las instrucciones libera a FLAMA de toda responsabilidad.

Después del transporte o limpieza y mantenimiento, deje reposar la unidad durante 12 horas antes de conectar la unidad a la fuente de alimentación.

Compruebe que la tensión de alimentación de la instalación se corresponde con la indicada en la placa de características del aparato. Este aparato debe conectarse a un enchufe con toma de tierra.

Este aparato está diseñado para ser utilizado por especialistas o usuarios de tiendas capacitados. En la industria ligera y en granjas, o para uso comercial por parte de laicos.

No instale este aparato cerca de fuentes de calor, agua, ventanas o puertas que den al exterior.

Este aparato está diseñado para deshumidificar áreas con exceso de humedad.

Como con cualquier electrodoméstico, su uso por parte de los niños debe ser debidamente supervisado.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o falta de experiencia y conocimiento, si están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos involucrados.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

El aparato debe instalarse de acuerdo con las normas de instalación nacionales.

No utilice el aparato en un entorno potencialmente explosivo que contenga líquidos combustibles, gases o polvo. No utilice pintura, aerosoles de limpieza, aerosoles anti-insectos o similares cerca del aparato.

No extraiga el enchufe de la toma tirando del cable de alimentación.

Evite el uso de enchufes en “T” o cables de extensión.

Desconecte el aparato de la fuente de alimentación después de cada uso.

Desenchufe el aparato de la toma de corriente cada vez que realice una limpieza o mantenimiento.

Cuando apague el aparato, espere siempre al menos 3 minutos antes de volver a encenderlo.

Limpie el filtro de aire al menos una vez a la semana.

Este aparato debe transportarse en posición vertical. Vacíe siempre el depósito de agua antes del transporte.

Es importante dejar un espacio circundante de aproximadamente 50 cm para una buena circulación del aire, lejos de objetos combustibles.

No utilice el aparato si no funciona correctamente o si presenta algún tipo de daño. Cualquier intervención distinta de la limpieza debe realizarse en un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado Flama.

No intente reemplazar el cable de alimentación o el enchufe, ya que es una operación peligrosa. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado Flama o personal igualmente cualificado.

El nivel de presión sonora ponderada es inferior a 70 dB.

Este producto cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnética y de bajo voltaje.

Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en www.flama.pt.

CONSEJOS DE SEGURIDAD RESPECTO AL REFRIGERANTE R290

Lea atentamente las advertencias.

Este aparato contiene 45gr de gas refrigerante R290.

R290 es un gas que cumple con las directivas europeas sobre medio ambiente. No perforo ninguno de los componentes del circuito de refrigerante.

Para descongelar y limpiar el aparato, no utilice instrumentos que no sean los recomendados en el manual (Mantenimiento y limpieza).

El aparato debe colocarse en un entorno donde no haya fuentes de ignición en funcionamiento continuo (por ejemplo, llamas libres, aparatos de gas o eléctricos).

No pinchar y quemar.

Los gases refrigerantes pueden ser inodoros.

El aparato debe instalarse, utilizarse y mantenerse en un área de más de 4 m².

Si el aparato se instala, opera o mantiene en un lugar no ventilado, evite cualquier estancamiento de fugas de refrigerante con el consiguiente riesgo de incendio o explosión debido a la ignición del refrigerante, causada por estufas eléctricas, hornos u otras fuentes de ignición.

El aparato debe almacenarse de forma que se eviten daños mecánicos.

Las personas que trabajan o están involucradas en un circuito de refrigeración deben tener una certificación apropiada emitida por una entidad acreditada que acredite la competencia de la gestión de refrigerantes de acuerdo con una

evaluación específica reconocida por las asociaciones sectoriales.

Los servicios de reparación deben realizarse según las recomendaciones del fabricante del aparato. Las operaciones de mantenimiento y reparación que requieren la asistencia de personal más calificado deben llevarse a cabo bajo la supervisión de una persona experta en el uso de refrigerantes inflamables.

INFORMACIÓN GENERAL

Para lograr un óptimo rendimiento de su deshumidificador:

Coloque el deshumidificador sobre una superficie firme y nivelada en un área con al menos 50 cm de espacio libre a su alrededor para permitir una adecuada circulación de aire.

No lo coloque cerca de un radiador y de cualquier otra fuente de calor.

Asegúrese de que todas las ventanas están cerradas para obtener una eficiencia máxima.

Asegúrese de que el filtro se mantiene limpio. Esto previene un consumo innecesario de electricidad y garantiza una óptima eficiencia.

No coloque el aparato sobre una superficie blanda o irregular mientras esté en funcionamiento para evitar que se produzcan ruidos o vibraciones.

Nunca inserte ninguna varilla u otro objeto blando o duro en la estructura del aparato para evitar daños o fallos en el aparato.

La capacidad del deshumidificador depende de la temperatura y la humedad en la división. En temperaturas más bajas, se extraerá menos humedad.

Si la alimentación suministrada se detiene,

el deshumidificador se reiniciará después de tres minutos (depende del modelo).

El período de intervalo automático protege el compresor.

ATENCIÓN:

El deshumidificador debe colocarse en posición vertical durante al menos 12 horas antes de ponerlo en funcionamiento.

No intente reemplazar el cable de alimentación o el enchufe, ya que se trata de una operación peligrosa. Haga que los reemplace inmediatamente un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado por Flama o personal calificado similar para evitar un peligro.

DESCRIPCIÓN

1. Panel superior
2. Pantalla frontal
3. Asa de transporte
4. Ruedas
5. Caja de filtro de aire
6. Tanque de agua
7. Salida de drenaje continua (trasera/inferior)

PANEL DE CONTROL

POWER – Enciende / apaga el deshumidificador. La pantalla muestra la humedad ambiental o el tiempo establecido.

MODE : configuración del modo de uso del deshumidificador.

LOCK – Bloqueo para niños. Pulse durante 3 segundos para activar/desactivar. Con el bloqueo, las teclas restantes se desactivan.

TIME – Ajusta el inicio o la parada automática a un intervalo de 1 a 24 h. Al pulsar de

nuevo, se cancela la programación.

VELOCIDAD - Alterna entre la velocidad del ventilador (baja o alta) / conexión Wi-Fi.

OPERACIÓN

Uso

Conecte el aparato a la toma de corriente y presione el botón POWER.

Ajuste la humedad deseada con el botón MODE:

AIRFLOW : solo circulación de aire, sin deshumidificación.

CONTINUO – Máxima deshumidificación.

DEHUM – Baja velocidad, humedad ajustada al 40%. Puede ajustar el nivel de humedad con los botones arriba y abajo.

Ajuste la velocidad del ventilador con el botón SPEED .

Active el botón de bloqueo (si lo desea) manteniendo presionado el botón LOCK durante 3 segundos.

Configure el temporizador con el botón TIME , eligiendo si iniciar o detener, y configure la duración deseada con los botones arriba y abajo.

Para apagarlo, vuelva a pulsar el botón POWER.

CONEXIÓN WI-FI

Control con smartphone

Descargue una aplicación de control (por ejemplo, Tuya Smart, Smart Life) según el sistema operativo de su teléfono y siga los pasos.

Crea una cuenta o usa una que ya tengas.

Registro.

En la aplicación, haga “agregar aparato”.

Presione SPEED durante 3 segundos hasta que el LED de Wi-Fi parpadee.

Utilice una red de 2,4 GHz para emparejar.

Agrega tu aparato en la aplicación y sigue las instrucciones.

Después del emparejamiento, controle la humedad, la velocidad, el temporizador y el encendido/apagado de forma remota.

En caso de fallo, reinicie el aparato y vuelva a intentarlo, asegurándose de una red de 2,4 GHz.

Drenaje continuo

Permite drenar el agua sin intervención manual, ideal para un uso prolongado.

Instalación de manguera de drenaje

Desconecte el aparato de la red eléctrica.

Identifique la salida de drenaje continuo (parte posterior/inferior).

Utilice la manguera de drenaje incluida.

Coloque la manguera de forma segura para evitar fugas.

Dirija el extremo de la manguera a un desagüe o punto de drenaje por debajo del nivel de la salida del aparato.

Asegúrese de que la manguera tenga una pendiente adecuada y esté libre de torceduras u obstrucciones.

Asegúrese de que el extremo de la manguera permanezca fuera del agua acumulada.

Advertencia: Si se instala incorrectamente, puede haber refluo de agua o derrames.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

IMPORTANTE: Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague el deshumidificador y quite el enchufe del tomacorriente.

Limpieza del exterior del deshumidificador

Limpie el exterior con un paño limpio y seco.

Si el deshumidificador está muy sucio, límpielo con un detergente neutro y luego retire el detergente con un paño húmedo.

No lave el aparato con una manguera, ya que esto provocará una fuga de energía y riesgo de descarga eléctrica.

Limpieza del filtro de aire (cada dos semanas)

El polvo se acumula en el filtro y restringe el flujo de aire. El flujo de aire restringido reduce la eficiencia del sistema y, si se bloquea, puede dañar el deshumidificador.

El filtro de aire requiere una limpieza regular. El filtro de aire es extraíble para facilitar la limpieza.

No encienda el deshumidificador sin el filtro de aire, o el deshumidificador puede estar contaminado.

Retire el tanque de agua del cuerpo, luego retire el filtro de la parte inferior de la cubierta trasera;

Use una aspiradora para absorber suavemente el polvo en la superficie.

Si el filtro está muy sucio, lávelo con agua y un detergente suave y séquelo bien después.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Vacíe el agua del depósito de agua cuando esté llena o cuando aparezca el indicador de depósito lleno en la pantalla. Después de vaciar el depósito de agua extraíble, vuelva a colocarlo en su posición original. El aparato reanudará la operación.

Cada vez que el aparato se detiene, debe esperar al menos 3 minutos antes de reiniciar su funcionamiento, para evitar daños al compresor.

Si el aparato no arranca o si se detiene de forma intermitente por razones desconocidas, verifique la extensión y la toma de corriente. Si están en condiciones normales, desenchufe el aparato de la toma de corriente y espere 10 minutos antes de reiniciarlo.

Si después de 10 minutos, el aparato no se reinicia, comuníquese con FLAMA o con un Servicio de asistencia técnica autorizado.

Mientras el aparato está en funcionamiento, el compresor produce calor, lo que puede aumentar la temperatura de la habitación. Esta es una situación normal y no afecta el funcionamiento del aparato.

ALMACENAMIENTO

Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, siga estos pasos:

Retire el enchufe de la toma de corriente y vacíe el depósito de agua. Permita que el depósito de agua y el deshumidificador se sequen por completo.

Limpiar los filtros de aire.

Almacene el aparato en la vertical, un lugar sin polvo, preferiblemente cubierto con una cubierta de plástico.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

En caso de avería, lleve el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontar o reparar el aparato, ya que esto puede ser peligroso.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos.

El objetivo prioritario de la recogida de estos residuos es reducir la cantidad a eliminar, promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, para reducir sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

Cuando este aparato esté fuera de uso, no debe desecharse con los demás residuos urbanos no diferenciados.

El usuario es responsable de proceder a su entrega gratuita en las instalaciones de recogida selectiva existentes para ello.

La recuperación de los equipamientos fuera de uso también podrá ser realizada por los puntos de venta, en la compra de un equipamiento nuevo que sea equivalente y que desempeñe las mismas funciones.

Para obtener información más detallada sobre los locales de recogida debe dirigirse a su Ayuntamiento o a un punto de venta de estos equipamientos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución
No se enciende	Cable desconectado o toma de corriente defectuosa	Compruebe la conexión y utilice otra toma de corriente
Tanque lleno o mal insertado	El sensor impide el funcionamiento	Vaciado y montaje correcto
Temperatura exterior <7 °C–35 °C	Protector térmico activado	Mover a una ubicación dentro del rango recomendado
No deshumidifica	Filtro obstruido	Limpieza o reemplazo del filtro
Flujo de aire reducido	Obstrucción en los orificios de entrada/salida	Vías de paso de aire despejadas
Ruido o vibraciones	Superficie irregular o irregularidad	Reemplace en una superficie estable y nivelada
Códigos de error "E1"/"E2"/"EH"	Fallo de los sensores correspondientes	Póngase en contacto con el servicio autorizado


REQUISITOS DE INFORMACIÓN

Fuente de alimentación	220V-240V ~, 50Hz
Capacidad de deshumidificación (30°C/HR80%)	hasta 20L/día
Potencia nominal de entrada	340 W (30 °C/80 % HR)
Potencia de entrada máxima	400 W (35 °C / HR80%)
Refrigerante / Carga	R290 / 0,08 kg
Temperatura de funcionamiento	7°C- 35°C
Capacidad del tanque	6 L
Dimensiones (L x D x H) mm	344x246x561mm
Peso neto	14,5 kg

DIGITAL DEHUMIDIFIER 20L WITH WI-FI

WARNINGS

These symbols are present in the appliance:

SYMBOL	DESCRIPTION	
	WARNING (Risk of fire)	This appliance contains R290 propane gas. This appliance uses a flammable refrigerant gas. If the refrigerant gas leaks and comes into contact with a source of heat or ignition, it generates harmful gases and can cause a fire.
	Strictly follow the instructions in this manual regarding operation and maintenance.	
	Before using the appliance, carefully read the whole instruction manual.	
	Do not install, operate, or store the appliance in a space smaller than 4 m2.	

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully before using the appliance for the first time and keep them for future reference. Use that does not comply with the instructions releases FLAMA from all responsibilities.

After transport or cleaning and maintenance, let the unit rest for 12 hours before connecting the unit to the power supply.

Check that the power supply voltage of the installation corresponds to that stated on the rating plate of the appliance.

This appliance must be connected to an earthed socket.

This appliance is intended to be used by specialists or trained shop users. In light industry and on farms, or for commercial use by lay people.

Do not install this appliance near sources of heat, water, windows or doors leading to the outside.

This appliance is designed to dehumidify areas with excess moisture.

As with any appliance, its use by children must be properly supervised.

This appliance can be used by children aged 8 years and over and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have received instructions concerning use of the appliance in a safe way and understand the risks involved.

Children must not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

The appliance must be installed in compliance with national installation regulations.

Do not use the appliance in a potentially explosive environment containing combustible liquids, gases or dust. Do not use paint, cleaning sprays, anti-insect sprays or the like near the appliance.

Do not pull the plug out of the socket by pulling the power cord.

Avoid using “T” sockets or extension cords.

Disconnect the appliance from the power supply after each use.

Unplug the appliance from the electrical socket whenever cleaning or maintenance is carried out.

When switching off the appliance, always wait at least 3 minutes before switching it on again.

Clean the air filter at least once a week.

This appliance must be transported in an upright position. Always empty the water tank before transporting.

It is important to leave a surrounding space of approximately 50 cm for good air circulation, away from combustible objects.

Do not use the appliance if it is not working properly or if it is damaged in any way. Any intervention other than cleaning must be carried out at an Authorized Flama Technical Assistance Service.

Do not attempt to replace the power cord or plug, as this is a dangerous operation. If the power cord is damaged, it must be replaced by Authorized Flama Technical Assistance Service or similarly qualified personnel.

The weighted sound pressure level is less than 70 dB.

This product complies with the Electromagnetic Compatibility and Low Voltage Directives.

This instruction manual is also available in PDF format at www.flama.pt.

SAFETY ADVICE REGARDING THE R290 REFRIGERANT

Carefully read all warnings.

This appliance contains 45 g of R290 refrigerant gas.

R290 is a gas that is in compliance with European environmental directives. Do not puncture any of the refrigeration circuit components.

For the defrosting process and to clean the appliance, do not use any instruments other than those recommended in this manual ("Cleaning and maintenance").

The appliance must be placed in an environment free from continuously operating sources of ignition (for example: open flames, gas or electric devices in operation).

Do not puncture and do not burn the appliance.

The refrigerant gases may be odorless.

The appliance should be installed, used, and stored in an environment larger than 4 m².

If the appliance is installed, used, or stored in an unventilated space, prevent the pooling of any possible refrigerant leaks, as this carries a danger of fire or explosion if the refrigerant is ignited by electric heaters, ovens or other sources of ignition.

The appliance should be stored in a way that avoids mechanical damage.

Technicians who perform work on refrigeration circuits should hold appropriate certification, issued by a credentialed authority, attesting to their competence in handling refrigerants in accordance with a specific standard recognized by the trade associations.

Repair services should be performed based on the recommendations of the appliance manufacturer.

Maintenance and repair services requiring assistance from multiple qualified technicians should be done under the supervision of the person specialized in handling flammable refrigerants.

GENERAL INFORMATION

For optimal performance of your dehumidifier:

Place the dehumidifier on a solid and level surface in an area with at least 50 cm (20 in) of open space on all sides to allow for adequate air flow.

Do not place near a radiator or any other heat source.

Ensure that all windows are closed for maximum efficiency.

Ensure that the filter is kept clean. This prevents excess electricity consumption and ensures optimal efficiency.

To prevent noise and/or vibration, do not place the appliance on a soft or irregular surface while in operation.

To prevent damage, never insert any kind of rod or other soft or hard object into the structure of the appliance.

The capacity of the dehumidifier depends on the temperature and the humidity of the room.

At lower temperatures, less humidity will be removed.

If there is an interruption to the power supply, the dehumidifier will restart after 3 minutes (depending on the model).

This automatic interval period protects the compressor.

DESCRIPTION

1. Top panel
2. Display front panel
3. Carrying handle
4. Wheels
5. Air filter box
6. Water tank
7. Continuous drainage outlet (rear/bottom)

CONTROL PANEL

POWER – Turns the dehumidifier on/off. The display shows either the ambient humidity or the set timer.

MODE – Selects the operating mode of the dehumidifier.

LOCK – Child lock. Press for 3 seconds to activate/deactivate. When locked, all other buttons are disabled.

TIME – Sets the automatic start or stop with an interval between 1–24 hours. Press again to cancel the setting.

SPEED – Switches between fan speeds (low or high) / activates Wi-Fi connection.

OPERATION

Usage

Connect the device to the power socket and press POWER.

Adjust the desired humidity using MODE:

AIRFLOW – Air circulation only, no dehumidification.

CONTINUOUS – Maximum dehumidification.

DEHUM – Low speed, humidity set to 40%. You can adjust the humidity level using the up and down buttons.

Set the fan speed with SPEED.

Activate the button lock (if desired) by holding LOCK for 3 seconds.

Set the timer using TIME, choosing whether to start or stop and the desired duration, using the up and down buttons.

To switch off, press POWER again.

WI-FI CONNECTION

Smartphone Control

Download a control app (e.g., Tuya Smart, Smart Life) based on your phone's operating system and follow the prompts.

Create an account or use an existing one.

Log in.

In the app, select “add device.”

Press SPEED for 3 seconds until the Wi-Fi LED starts flashing.

Use a 2.4 GHz network for pairing.

Add the device in the app and follow the instructions.

Once paired, you can remotely control humidity, fan speed, timer, and power on/off.

If pairing fails, restart the device and try again, ensuring a 2.4 GHz network is available.

Continuous Drainage

Allows water to be discharged without manual intervention, ideal for extended use.

Installing the Drain Hose

Unplug the device.

Locate the continuous drainage outlet (rear/bottom).

Use the included drainage hose.

Securely attach the hose to prevent leaks.

Position the end of the hose into a drain or outlet below the device's drainage level.

Ensure the hose has a downward slope and is free of kinks or blockages.

Make sure the end of the hose stays out of any standing water.

Warning: Improper installation may cause water backflow or spills.

CLEANING AND MAINTENANCE

IMPORTANT: Before cleaning or maintenance, turn off the dehumidifier and unplug it from the electrical outlet.

Cleaning the Exterior of the Dehumidifier

Clean the exterior with a dry, clean cloth.

If the dehumidifier is very dirty, clean it with a neutral detergent and then remove the detergent with a damp cloth.

Do not wash the device with a hose as it will cause electrical leakage and risk of electric shock.

Cleaning the Air Filter

Dust accumulates in the filter and restricts airflow. Restricted airflow reduces system efficiency and, if blocked, can damage the dehumidifier.

The air filter requires regular cleaning. The air filter is removable for easy cleaning.

Do not operate the dehumidifier without the air filter, or the dehumidifier may become contaminated.

Remove the filter from the filter compartment.

Use a vacuum cleaner to gently absorb dust on the surface.

If the filter is very dirty, wash it with water and mild detergent and dry it well.

Reinstall the filter.

PRECAUTIONS AND WARNINGS

Empty the water from the water tank when it is full or when the full tank indicator appears on the panel. After emptying the removable water tank, place it back in its original position. The device will resume operation.

Whenever the device stops, wait at least 3 minutes before restarting it to prevent damage to the compressor.

If the device does not start or stops intermittently for unknown reasons, check the extension cord and the power outlet. If they are in normal condition, unplug the device and wait 10 minutes before restarting.

If after 10 minutes the device does not restart, contact FLAMA (customer support line) or an Authorized Technical Service.

While the device is operating, the compressor produces heat, which may increase the room temperature. This is normal and does not affect the device's operation.

STORAGE

If you will not be using the device for an extended period, follow these steps:

Unplug the power cord and empty the water tank. Allow the water tank and dehumidifier to dry completely.

Clean the air filter.

Store the device upright in a dust-free location, preferably covered with a plastic cover.

ANOMALIES AND REPAIR

In case of malfunction, please take the appliance to an authorized Technical Assistance Service. Do not attempt to disassemble or repair the appliance, as this may be dangerous.

PROTECTING THE ENVIRONMENT



This symbol indicates the separate collection of electrical and electronic equipment.

The main objective of the separate collection of this waste is to reduce the quantity to be disposed of, promote re-use, recycling and other forms of recovery in order to reduce its negative effects on the environment.

When it is no longer in use, this appliance must not be disposed of together with other unsorted municipal waste.

The user is responsible for delivering it free of charge to the selective collection facilities available for that purpose.

Pieces of equipment that are no longer in use can also be taken back at points of sale, by purchasing new pieces of equipment that are equivalent and have the same functions.

For more detailed information on collection points, please contact your City Council or a point of sale for this equipment.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Doesn't turn on	Disconnected cord or faulty outlet	Check connection and use another outlet
Full or poorly inserted tank	Sensor prevents operation	Emptying and fitting correctly
Temperature outside <7°C–35°C	Thermal protector activated	Move to location within recommended range
Does not dehumidify	Filter clogged	Cleaning or replacing filter
Reduced airflow	Obstruction in the inlet/outlet holes	Clear air passages
Noise or vibration	Uneven surface or unevenness	Replace on a stable and level surface
Error codes "E1"/"E2"/"EH"	Failure of the corresponding sensors	Contact authorized service


REQUIRED INFORMATION

Power supply	220V-240V ~, 50Hz
Dehumidification capacity (30°C/RH80%)	up to 20L/day
Nominal input power	340W (30°C/RH80%)
Maximun input power	400W(35°C/RH80%)
Refrigerant / Load	R290 / 0.08 kg
Operating temperature	7°C- 35°C
Tank capacity	6 L
Dimensions (L x D x H) mm	344x246x561mm
Net weight	14.5 kg
	14.5 kg

DÉSHUMIDIFICATEUR DIGITAL 20LT AVEC WI-FI

AVERTISSEMENTS

Les symboles suivants sont présents sur l'appareil :

SYMBOL	DESCRIPTION	
	AVERTISSEMENT (Risque d'incendie)	Cet appareil contient du gaz propane R290. Cet appareil utilise un gaz réfrigérant inflammable. Si le gaz réfrigérant fuit et entre en contact avec une source de chaleur ou d'inflammation, il génère des gaz nocifs et peut provoquer un incendie.
	Suivez scrupuleusement les instructions du manuel concernant l'utilisation et l'entretien.	
	Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement l'intégralité du manuel d'instructions.	
	Ne pas installer, faire fonctionner ou ranger l'appareil dans un espace inférieur à 4 m2.	

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et conservez-les pour référence future. Une utilisation non conforme aux instructions dégage FLAMA de toute responsabilité.

Après le transport ou le nettoyage et l'entretien, laissez reposer l'appareil pendant 12 heures avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique.

Vérifier que la tension d'alimentation de l'installation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Cet appareil doit être branché sur une prise mise à la terre.

Cet appareil est destiné à être utilisé par des spécialistes ou des utilisateurs formés en magasin. Dans l'industrie légère et dans les fermes, ou pour un usage commercial par des profanes.

N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur, d'eau, de fenêtres ou de portes donnant sur l'extérieur.

Cet appareil est conçu pour déshumidifier les zones présentant un excès d'humidité.

Comme pour tout appareil, son utilisation par des enfants doit être correctement surveillée.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

L'appareil doit être installé conformément aux règles d'installation nationales.

N'utilisez pas l'appareil dans un environnement potentiellement explosif contenant des liquides, des gaz ou de la poussière combustibles. N'utilisez pas de peinture, de sprays de nettoyage, de sprays anti-insectes ou similaires à proximité de l'appareil.

Ne débranchez pas la fiche de la prise en tirant sur le cordon d'alimentation.

Évitez d'utiliser des prises en « T » ou des rallonges.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique après chaque utilisation.

Débranchez l'appareil de la prise électrique à chaque fois qu'un nettoyage ou un entretien est effectué.

Lorsque vous éteignez l'appareil, attendez toujours au moins 3 minutes avant de le rallumer.

Nettoyez le filtre à air au moins une fois par semaine.

Cet appareil doit être transporté en position verticale. Videz toujours le réservoir d'eau avant le transport.

Il est important de laisser un espace environnant d'environ 50 cm pour une bonne circulation de l'air, à l'écart des objets combustibles.

N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. Toute intervention autre que le nettoyage doit être effectuée par un Service d'Assistance Technique Flama Agréé.

N'essayez pas de remplacer le cordon d'alimentation ou la fiche, car il s'agit d'une opération dangereuse. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Service d'Assistance Technique Flama Agréé ou un personnel de qualification similaire.

Le niveau de pression acoustique pondéré est inférieur à 70 dB.

Ce produit est conforme aux directives sur la compatibilité électromagnétique et la basse tension.

Ce manuel d'instructions est également disponible au format PDF sur www.flama.pt.

CONSEILS DE SÉCURITÉ RELATIFS AU GAZ DE REFROIDISSEMENT R290

Lisez attentivement les avertissements.

Cet appareil contient 45 g de gaz de refroidissement R290.

Le R290 est un gaz conforme aux directives environnementales européennes. Ne percez aucun des composants du circuit de refroidissement.

Pour le dégivrage et le nettoyage de l'appareil, n'utilisez pas d'autres outils que ceux recommandés dans le manuel (Entretien et nettoyage).

L'appareil doit être placé dans un environnement éloigné des sources d'inflammation en fonctionnement continu (par exemple : flammes nues, appareils à gaz ou électriques en fonctionnement).

Ne pas percer ni brûler.

Les gaz de refroidissement peuvent être inodores.

L'appareil doit être installé, utilisé et stocké dans un environnement avec une surface supérieure à 4 m².

Si l'appareil est installé, utilisé ou stocké dans un endroit non ventilé, il faut éviter la stagnation d'une éventuelle fuite du gaz de refroidissement avec le risque conséquent d'incendie ou d'explosion due à l'inflammation de gaz de refroidissement, provoquée par des cuisinières électriques, des fours ou d'autres sources d'inflammation.

L'appareil doit être stocké de manière à éviter tout dommage mécanique.

Les personnes travaillant ou intervenant dans un circuit de refroidissement doivent disposer d'une certification appropriée,

délivrée par une entité accréditée, qui atteste de leur compétence à manipuler les fluides de refroidissement selon une évaluation spécifique reconnue par les associations du secteur.

Les services de réparation doivent être effectués en suivant les recommandations de l'entreprise qui a fabriqué l'appareil.

Les opérations d'entretien et de réparation nécessitant l'assistance d'un personnel plus qualifié doivent être effectuées sous la supervision d'un professionnel spécialisé dans l'utilisation des gaz de refroidissement inflammables.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour obtenir des performances optimales de votre déshumidificateur :

Placez le déshumidificateur sur une surface solide et plane, dans un endroit où il y a au moins 50 cm d'espace libre autour de l'appareil afin de permettre à l'air de circuler correctement.

Ne le placez pas à proximité d'un radiateur et de toute autre source de chaleur.

Assurez-vous que toutes les fenêtres sont fermées pour une efficacité maximale.

Veillez à ce que le filtre reste propre. Cela évite toute consommation inutile d'électricité et garantit une efficacité optimale.

Ne posez pas l'appareil sur une surface molle ou irrégulière lorsqu'il est en fonctionnement, afin d'éviter tout bruit ou vibration.

N'insérez jamais de tige ou d'autre objet mou ou dur dans le cadre de l'appareil, afin d'éviter d'endommager l'appareil ou de le faire tomber en panne.

La capacité du déshumidificateur dépend de la température et de l'humidité de la pièce.

À des températures inférieures, l'humidité sera évacuée moins efficacement.

Si l'alimentation électrique est interrompue, le déshumidificateur redémarrera après trois minutes (selon le modèle).

La durée de l'interruption automatique protège le compresseur.

ATTENTION :

Le déshumidificateur doit être placé en position verticale pendant au moins 12 heures avant d'être mis en service.

N'essayez pas de remplacer le câble d'alimentation ou la prise, car cette action est dangereuse. Faites-les remplacer immédiatement par un centre de service d'assistance technique agréé Flama ou par un personnel qualifié de manière similaire afin d'éviter tout danger.

DESCRIPTION

1. Panneau supérieur
2. Écran frontal
3. Poignée de transport
4. Roues
5. Boîtier du filtre à air
6. Réservoir d'eau
7. Sortie de drainage continu (à l'arrière/en bas)

PANNEAU DE COMMANDE

POWER – Allume/éteint le déshumidificateur. L'écran affiche l'humidité ambiante ou le minuteur réglé.

MODE – Définit le mode d'utilisation du

déshumidificateur.

LOCK – Verrouillage enfant. Maintenez appuyé pendant 3 s pour activer/désactiver. Lorsque le verrouillage est activé, les autres boutons sont désactivés.

TIME – Programme le démarrage ou l'arrêt automatique avec un intervalle de 1 à 24 heures. Appuyer à nouveau pour annuler le programme.

SPEED – Permet d'alterner entre la vitesse basse ou haute du ventilateur / activation Wi-Fi.

FONCTIONNEMENT

Utilisation

Branchez l'appareil et appuyez sur le bouton **POWER**.

Réglez le niveau d'humidité souhaité avec le bouton **MODE** :

AIRFLOW – Circulation d'air uniquement, sans déshumidification.

CONTINUOUS – Déshumidification maximale.

DEHUM – Vitesse faible, humidité fixée à 40 %. Vous pouvez ajuster ce niveau avec les boutons haut et bas.

Réglez la vitesse du ventilateur avec le bouton **SPEED**.

Activez le verrouillage des touches si souhaité en maintenant **LOCK** appuyé pendant 3 secondes.

Programmez le minuteur avec le bouton **TIME**, en choisissant un démarrage ou un arrêt, puis définissez la durée avec les flèches haut et bas.

Pour éteindre, appuyez à nouveau sur **POWER**.

CONNEXION WI-FI

Contrôle via smartphone

Téléchargez une application de contrôle (ex. Tuya Smart, Smart Life) selon le système d'exploitation de votre smartphone.

Créez un compte ou connectez-vous avec un compte existant.

Ouvrez l'application et sélectionnez "Ajouter un appareil".

Maintenez le bouton SPEED appuyé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED Wi-Fi clignote.

Utilisez un réseau Wi-Fi 2,4 GHz pour l'appairage.

Ajoutez l'appareil et suivez les instructions à l'écran.

Une fois connecté, vous pouvez contrôler l'humidité, la vitesse, le minuteur et l'alimentation à distance.

En cas d'échec, redémarrez l'appareil et vérifiez le réseau 2,4 GHz.

DRAINAGE CONTINU

Permet l'évacuation automatique de l'eau, idéal pour une utilisation prolongée.

Installation du tuyau de drainage

Débranchez l'appareil.

Localisez la sortie de drainage continu (arrière/bas).

Utilisez le tuyau de drainage fourni.

Fixez le tuyau fermement pour éviter les fuites.

Orientez l'extrémité du tuyau vers un évacuation située plus bas que la sortie.

Veillez à ce que le tuyau soit incliné correctement et sans pli ni obstruction.

L'extrémité du tuyau ne doit pas être submergée.

Attention : une mauvaise installation peut entraîner des refoulements ou fuites.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

IMPORTANT : Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, éteignez le déshumidificateur et débranchez la prise de la prise électrique.

Nettoyage de l'extérieur du déshumidificateur

Nettoyez l'extérieur avec un chiffon sec et propre.

Si le déshumidificateur est très sale, nettoyez-le avec un détergent neutre, puis retirez le détergent avec un chiffon humide.

Ne lavez pas l'appareil avec un tuyau car cela provoquerait une fuite d'énergie et un risque de choc électrique.

Nettoyage du filtre à air

La poussière s'accumule dans le filtre et restreint le flux d'air. Le flux d'air restreint réduit l'efficacité du système et, s'il est bloqué, peut endommager le déshumidificateur.

Le filtre à air nécessite un nettoyage régulier. Le filtre à air est amovible pour faciliter le nettoyage.

Ne faites pas fonctionner le déshumidificateur sans le filtre à air, sinon le déshumidificateur pourrait être contaminé.

Retirez le filtre du compartiment du filtre.

Utilisez un aspirateur pour aspirer doucement la poussière à la surface.

Si le filtre est très sale, lavez-le à l'eau

avec un détergent doux et séchez-le bien ensuite.

Remettez le filtre en place.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Videz l'eau du réservoir d'eau lorsqu'il est plein ou lorsque l'indicateur de réservoir plein apparaît sur le panneau. Après avoir vidé le réservoir d'eau amovible, remettez-le à sa place d'origine. L'appareil reprendra son fonctionnement.

Chaque fois que l'appareil s'arrête, attendez au moins 3 minutes avant de redémarrer son fonctionnement, pour prévenir les dommages au compresseur.

Si l'appareil ne démarre pas son fonctionnement ou s'il s'arrête de manière intermittente pour des raisons inconnues, vérifiez le prolongateur et la prise de courant. Si ceux-ci sont en bon état, débranchez l'appareil de la prise de courant et attendez 10 minutes avant de redémarrer l'appareil.

Si après 10 minutes, l'appareil ne redémarre pas, contactez FLAMA (ligne d'assistance à la clientèle) ou un service technique autorisé.

Pendant que l'appareil fonctionne, le compresseur produit de la chaleur, ce qui peut augmenter la température du compartiment. Ceci est normal et n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.

RANGEMENT / STOCKAGE

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, suivez ces étapes :

Débranchez la prise de courant et videz le réservoir d'eau. Laissez le réservoir

d'eau et le déshumidificateur sécher complètement.

Nettoyez le filtre à air.

Rangez l'appareil en position verticale, dans un endroit sans poussière, de préférence recouvert d'une housse en plastique.

DYSFONCTIONNEMENTS ET RÉPARATIONS

En cas de panne, confier l'appareil à un service d'assistance technique agréé. Ne pas démonter ou réparer l'appareil, car cela pourrait présenter un danger.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole indique la collecte séparée d'équipements électriques et électroniques

L'objectif principal de la collecte séparée de ces résidus est de réduire la quantité à éliminer, de promouvoir la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation en vue de diminuer leurs effets négatifs sur l'environnement.

Lorsque cet appareil est mis au rebut, il ne doit pas être jeté avec les autres résidus urbains de manière non différenciée.

L'utilisateur est responsable de déposer lui-même gratuitement les déchets dans les installations de collecte sélective prévues à cet effet.

La reprise des équipements au rebut peut également s'effectuer auprès des points de vente lors de l'achat d'un nouvel appareil équivalent ou doté de fonctions similaires.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur les locaux de collecte, veuillez-vous renseigner auprès de la mairie ou auprès du point de vente dans lequel vous vous êtes procuré ces équipements.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Problème	Possible Cause	Solution
Ne s'allume pas	Cordon débranché ou prise défectueuse	Vérifiez la connexion et utilisez une autre prise
Réservoir plein ou mal inséré	Le capteur empêche le fonctionnement	Vidange et montage corrects
Température extérieure <7°C–35°C	Protecteur thermique activé	Se déplacer vers un emplacement situé dans la plage recommandée
Ne déshumidifie pas	Filtre bouché	Nettoyage ou remplacement du filtre
Débit d'air réduit	Obstruction dans les trous d'entrée/sortie	Passages d'air dégagés
Bruit ou vibrations	Surface inégale ou irrégularité	Remplacer sur une surface stable et plane
Codes d'erreur « E1"/"E2"/"EH »	Défaillance des capteurs correspondants	Contactez le service agréé

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATION

Alimentation	220 V-240 V ~, 50 Hz
Capacité de déshumidification (30°C/RH80 %)	jusqu'à 20L/jour
Puissance d'entrée nominale	340 W (30 °C/RH80 %)
Puissance d'entrée maximale	400 W(35 °C/RH80 %)
Réfrigérant / Charge	R290 / 0,08 kg
Température de fonctionnement	7°C à 35°C
Capacité du réservoir	6 L
Dimensions (L x P x H) mm	344 x 246 x 561 mm
Poids net	14,5 kg

Esta página foi deliberadamente deixada em branco
Esta página se ha dejado en blanco deliberadamente
This page has been deliberately left blank
Cette page a été volontairement laissée vierge

Esta página foi deliberadamente deixada em branco
Esta página se ha dejado en blanco deliberadamente
This page has been deliberately left blank
Cette page a été volontairement laissée vierge

Esta página foi deliberadamente deixada em branco
Esta página se ha dejado en blanco deliberadamente
This page has been deliberately left blank
Cette page a été volontairement laissée vierge

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efetua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respetivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho está definido pela respetiva Directiva UE em vigor à data de compra/entrega.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente elétrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação elétrica ou por causas atmosféricas, químicas ou eletroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objetos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efetuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 36 meses após a data da compra, é necessário:

A apresentação da Fatura/comprovativo de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Conserve en lugar seguro el comprovativo de compra del aparato. Cuando se realice una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprovativo de compra correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el comprovativo de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El período de garantía de este aparato está definido por la respectiva directiva de la UE en vigor en la fecha de compra / entrega.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre artículos consumibles, bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuidado del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo. Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta del comprador.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 36 meses a partir de la fecha de la compra, es necesario:

La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de fábrica del producto (cuando sea posible).

Nota: La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación de los servicios cubiertos por la garantía.

WARRANTY CONDITIONS

1. Keep the proof of purchase (receipt) for this product carefully. When a repair is made under these conditions, the technician will require proof of purchase. This assistance can only be provided once you have proven, with the proof of purchase, that your appliance is within the warranty period.
2. The warranty period for this appliance is defined by the respective EU Directive in force on the date of purchase/delivery.
3. Within the guarantee period, we will repair or replace, free of charge, any parts which, during the normal use of the appliance, have deteriorated as a result of a proven material or manufacturing defect.
4. This warranty does not cover consumable items, light bulbs, easily breakable parts made of glass or plastic, or any other defects that do not impair its proper functioning.
5. We accept no liability for damage caused by incorrect or careless use of the appliance, by its connection to an electrical current other than that indicated on the appliance's rating plate, by faulty electrical installation, or by atmospheric, chemical or electrochemical causes. Other claims or demands for compensation relating to objects which are not an integral part of the appliance will be denied.
6. The provision of assistance under warranty does not extend the warranty period. Only within this period will assistance be provided under warranty. The right to assistance is only granted to the first purchaser of the device and cannot be transferred to a third party.
7. The warranty expires when unauthorized persons have attempted to repair, modify or replace parts of the appliance.
8. All expenses and risks of transportation to our factory or vice versa will always be borne by the buyer.

WARRANTY CONDITIONS

To benefit from the Technical Assistance service during the 36-month warranty period after the date of purchase, you will need to:

Present the Invoice/Proof of Purchase, stating the model and the manufacturing number of the product (whenever possible).

Note: Failure to present the aforementioned documents will be grounds for not providing services under warranty.

CONDITIONS DE GARANTIE

1. Conserver soigneusement la preuve d'achat (souche) de ce produit. En cas de réparation dans ces conditions, le technicien exigera une preuve d'achat. Nous ne pouvons vous apporter une assistance qu'après présentation d'une preuve d'achat attestant que votre appareil est sous garantie.
2. La période de garantie de cet appareil est définie par la directive européenne respective en vigueur à la date d'achat/de livraison.
3. Pendant la période de garantie, nous réparons ou remplaçons gratuitement les pièces qui, dans le cadre d'une utilisation normale de l'appareil, se sont détériorées à la suite d'un défaut matériel ou de fabrication avérée.
4. Cette garantie ne couvre pas articles consommables, les ampoules, les pièces facilement cassables en verre ou en plastique ou tout autre défaut qui ne nuit pas à son bon fonctionnement.
5. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou négligente de l'appareil, par son raccordement à un courant électrique différent de celui indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil, par une installation électrique défectueuse ou par des phénomènes atmosphériques, chimiques ou électrochimiques. Toute autre réclamation ou demande d'indemnisation concernant des objets qui ne font pas partie intégrante de l'appareil sera refusée.
6. La fourniture d'une assistance sous garantie ne prolonge pas la période de garantie. L'assistance sous garantie n'est fournie que pendant cette période. Seul le premier acheteur de l'appareil a droit à la garantie et ne peut la transmettre à un tiers.
7. La garantie expire si des personnes non autorisées tentent d'effectuer des réparations, des modifications ou de remplacer des pièces sur l'appareil.
8. Tous les frais et risques de transport vers notre usine ou vice-versa sont toujours à la charge de l'acheteur.

CONDITIONS DE GARANTIE

Pour obtenir le service d'assistance technique pendant la période de garantie de 36 mois après la date d'achat, il est nécessaire de :

Présenter la facture/preuve d'achat, précisant le modèle et le numéro de série du produit (dans la mesure du possible).

Note: Le défaut de présentation des documents susmentionnés justifie la non-prestation des services sous couvert de la garantie.

FLAMA[®]

Fábrica de Louças e Eletrodomésticos, S.A.
Rua Alto de Mirões, nº 249 | Zona Industrial
3700-727 Cesar
PORTUGAL

www.flama.pt
info@flama.pt

I1341.00