

FLAMA®

Fábrica de Louças e Eletrodomésticos, S.A.
Rua Alto de Mirões, nº 249 | Zona Industrial
3700-727 Cesar
PORTUGAL

www.flama.pt
info@flama.pt

11677.00 nov2025

STAPLES

FLAMA®

Manual de instruções
Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions



1677FL

PT ASPIRADOR COM SACO
ES ASPIRADORA CON BOLSA
EN BAGGED VACUUM CLEANER
FR ASPIRATEUR AVEC SAC

1
5
9
13

FOLD

Fig. A

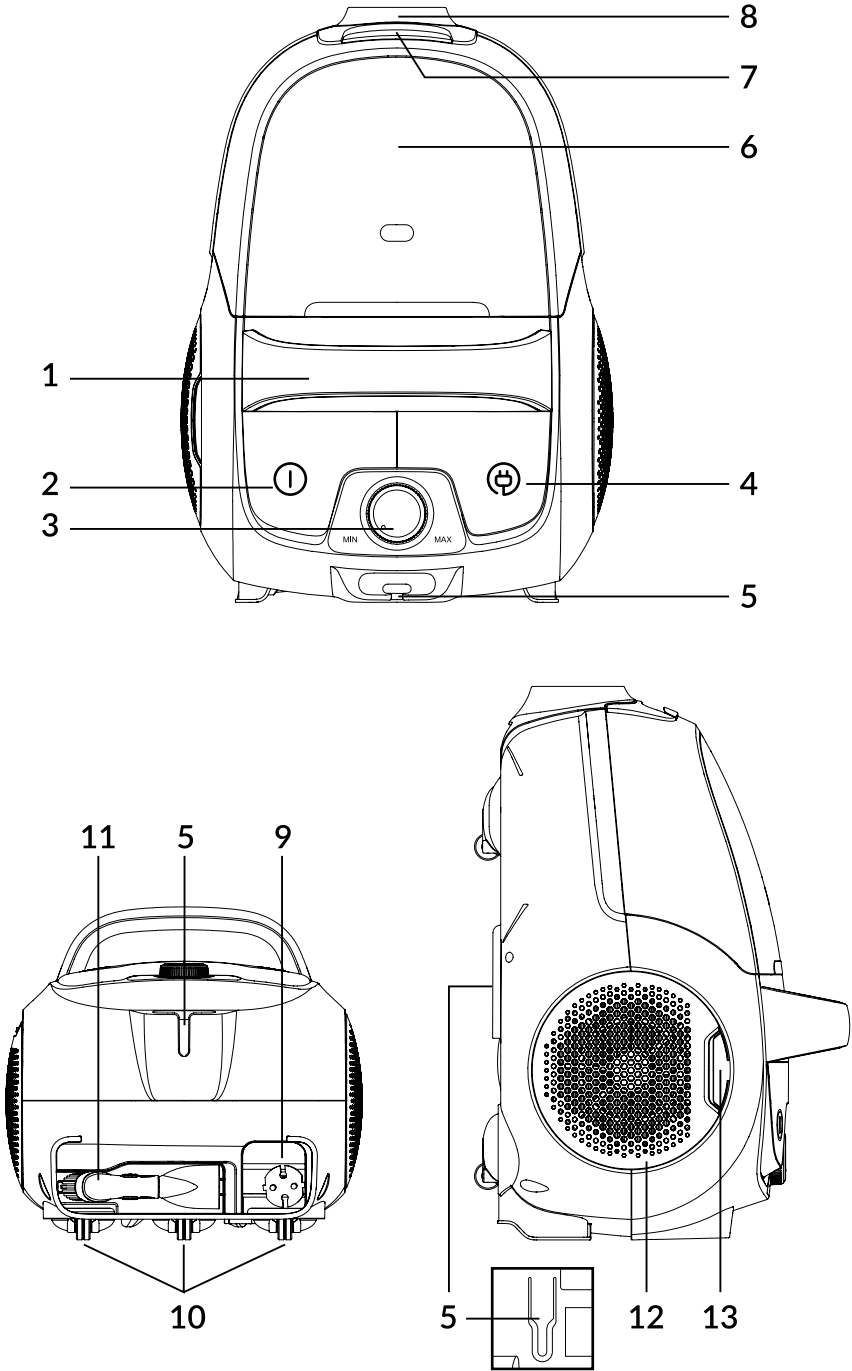


Fig. A

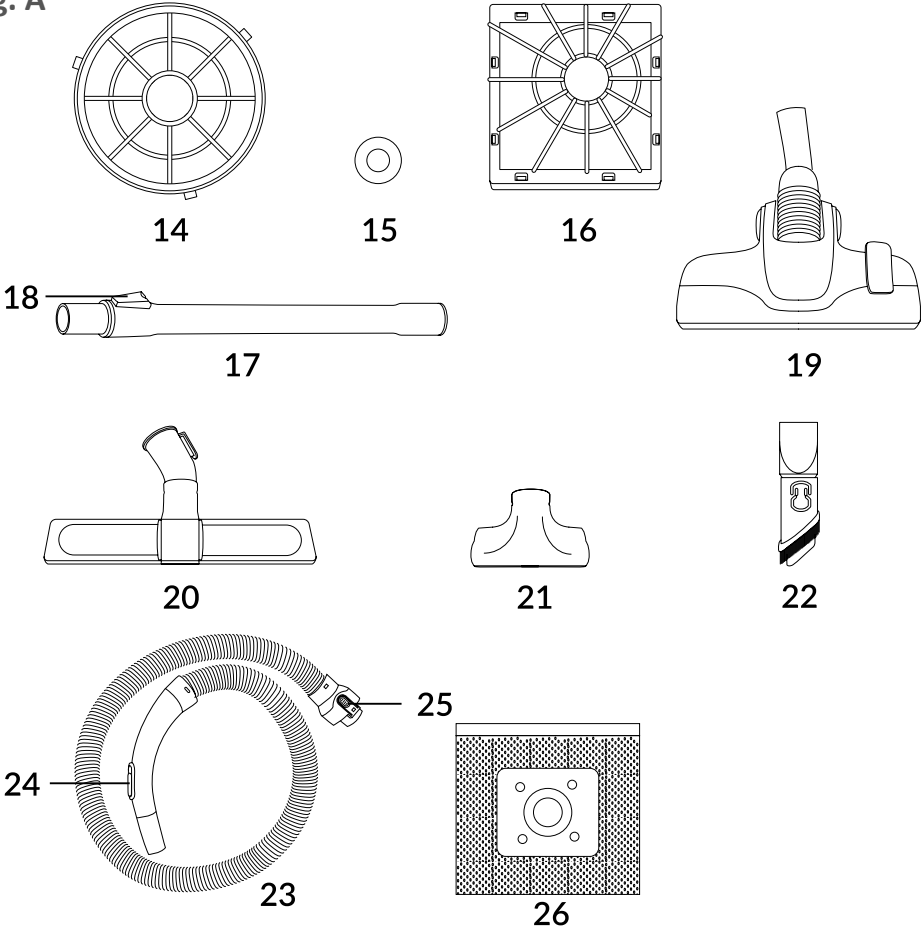


Fig. 1

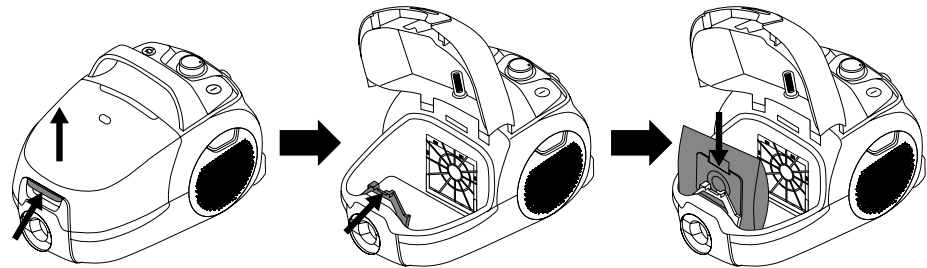


Fig. 2

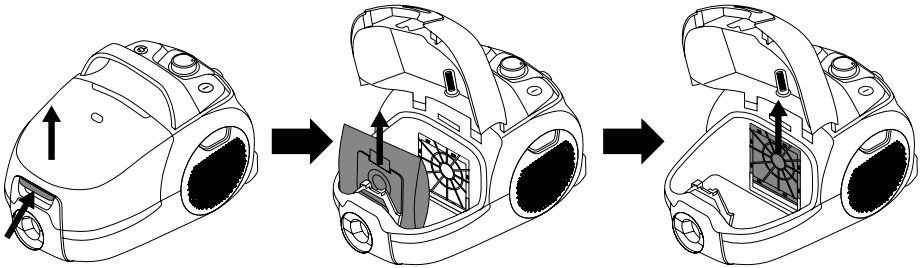


Fig. 3


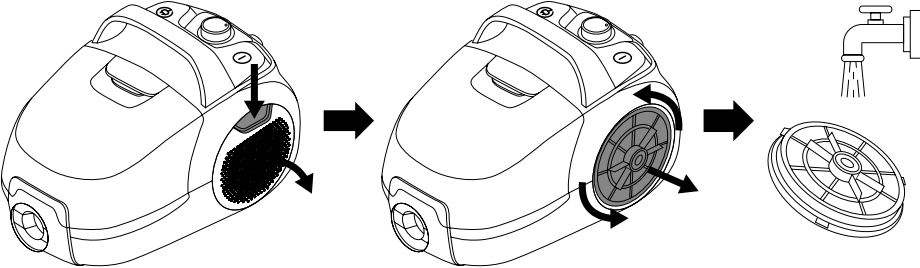


Fig. 4

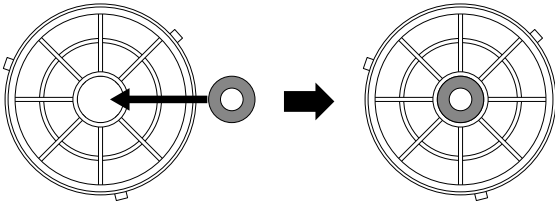

FOLD

STAPLES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual de instruções para se familiarizar com as suas funções e garantir a sua utilização conforme o previsto. Guarde este manual para futuras consultas.

O não cumprimento das instruções de segurança ou a utilização do aparelho de forma contrária ao descrito neste manual pode resultar em danos no aparelho, em bens materiais, ou causar lesões a pessoas, libertando a FLAMA de qualquer responsabilidade.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções quanto à utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças, a menos que estejam sob supervisão de um adulto.

Desligue sempre o aparelho da corrente elétrica após cada utilização e antes de realizar operações de limpeza, manutenção ou substituição da escova. Ao desligar o aparelho da tomada, segure sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

Nunca utilize acessórios que possam causar danos ao equipamento ou colocar a segurança pessoal em risco.

Não utilize o aparelho se este apresentar avarias, tiver sofrido quedas ou tenha sido exposto à água.

Não exponha o aparelho à chuva, humidade ou qualquer tipo de líquido.

Utilize o aparelho apenas em interiores secos. Não o utilize no exterior ou em divisões húmidas, como casas de banho, nem

próximo de banheiras, lavatórios ou outros recipientes com água. Não utilize o aparelho para aspirar: cinzas quentes, cigarros acesos, poeiras de obras, toner de impressoras ou fotocopiadoras, objetos cortantes, metais, água ou outros líquidos.

Não aspire pessoas ou animais.

Não utilize o aparelho para aspirar alimentos.

Não obstrua as entradas ou saídas de ar do aparelho.

Limpe ou substitua os filtros regularmente.

Utilize apenas peças e acessórios originais.

Não transporte o aparelho pelo cabo de alimentação.

Não utilize o aparelho com o cabo de alimentação ou ficha danificados.

Não desligue o aparelho da corrente com as mãos molhadas.

Não toque na escova rotativa durante o funcionamento.

Não introduza dedos, objetos metálicos, cabelos, tecidos ou outros objetos nas aberturas do aparelho.

Não coloque o aparelho sobre superfícies quentes nem nas proximidades das mesmas.

Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças, animais de estimação e de materiais inflamáveis, como cortinas.

Não coloque objetos sobre o aspirador. Ao manusear o cabo de alimentação, evite que este passe por arestas cortantes de móveis ou paredes, e não o enrole de forma apertada após a utilização.

Nunca manuseie o aparelho ou a ficha com as mãos molhadas ou húmidas.

Este produto está em conformidade com as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e de Baixa Tensão.

Este manual de instruções encontra-se também disponível em formato PDF em: www.flama.pt

DESCRIÇÃO

1. Pega de transporte
2. Interruptor ON/OFF
3. Botão de controlo da potência
4. Botão enrolador do cabo
5. Suporte do tubo
6. Tampa com indicador de saco cheio
7. Botão da tampa
8. Abertura de entrada
9. Alojamento da escova multiusos
10. Rodízios
11. Alojamento acessórios
12. Tampa do filtro HEPA de saída
13. Botão de libertação da tampa do filtro HEPA
14. Filtro HEPA de saída
15. Disco AromaBreeze
16. Filtro de proteção do motor
17. Tubo telescópico
18. Botão do tubo telescópico
19. Escova para todos os pisos
20. Escova parquet
21. Escova para estofos
22. Escova multiusos
23. Mangueira
24. Pega da mangueira
25. Botões laterais da mangueira
26. Saco de aspiração

MONTAGEM

Filtro de proteção do motor e Saco de aspiração (Fig. 1)

Certifique-se que coloca o filtro de proteção do motor, bem como o Saco de aspiração.

Insira o saco do aspirador no seu compartimento, alinhando com as guias na abertura de entrada.

Feche a tampa com o botão da tampa e verifique o fecho adequado. Sem o saco do aspirador, a tampa com indicador de saco cheio não fecha devidamente.

Mangueira

Insira a mangueira na abertura de entrada até ouvir um clique.

Verifique se a mangueira está corretamente encaixada. Caso contrário, pressione os botões laterais da pega da mangueira e volte a inseri-la.

Insira o tubo telescópico na pega da mangueira.

Ligue a escova pretendida ao tubo.

Disco AromaBreeze

Pressione o Botão de libertação da tampa do filtro HEPA e retire a tampa do filtro HEPA de saída.

Insira o disco AromaBreeze no respetivo suporte (Fig. 4), situado no filtro HEPA de saída. Certifique-se de que está firmemente colocado.

Para remover, siga o procedimento inverso.

Volte a colocar a tampa do filtro HEPA de saída.

UTILIZAÇÃO

Desenrole o cabo de alimentação até ao limite indicado pela marca amarela e ligue à corrente.

Ligue o aspirador premindo o interruptor ON/OFF.

Para ajustar a potência de sucção, utilize o botão de controlo da potência.

Use as escovas adequadas conforme o tipo de superfície.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.

Para recolher o cabo, pressione o botão enrolador do cabo após desligar da corrente.

Retirar o saco do aspirador (Fig. 2)

Pressione o botão da tampa, abra a tampa e retire o saco. Retire o saco pelas guias.

Substitua por um saco novo.

LIMPEZA DOS FILTROS

Desligue o aparelho e retire o saco do aspirador.

Retire o filtro de proteção do motor puxando para cima. Passe por água e deixe secar completamente.

Para limpar o filtro HEPA de saída, pressione o botão de libertação e retire a tampa (Fig. 3).

Lave o filtro em água corrente e deixe secar completamente.

Nota: Não utilize ar quente (ex: secador de cabelo) para secar os filtros.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Em caso de avaria, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, já que tal poderá acarretar perigos.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos elétricos e eletrónicos.

O objetivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os seus efeitos negativos sobre o ambiente.

Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha seletiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efetuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente este manual de instrucciones para familiarizarse con sus funciones y asegurarse de utilizarlo correctamente. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad o el uso del aparato de forma contraria a lo indicado en este manual puede causar daños al aparato, a la propiedad o a las personas, y exime a FLAMA de cualquier responsabilidad.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos suficientes, siempre que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin la supervisión de un adulto.

Después de cada uso y antes de realizar tareas de limpieza, mantenimiento o sustitución de cepillos, desenchufe el aparato de la toma de corriente. Al desconectar el aparato, sujete siempre la clavija y nunca tire del cable.

No utilice accesorios que puedan provocar daños en el equipo o lesiones personales.

No utilice el aparato si no funciona correctamente, si ha sufrido una caída o si ha estado en contacto con agua.

No exponga el aparato a la lluvia, la humedad ni a ningún tipo de líquido.

Utilice el aparato exclusivamente en interiores secos. No lo utilice en exteriores ni en baños, ni cerca de bañeras, lavabos u otros recipientes con agua.

No utilice el aparato para aspirar: cenizas calientes, cigarrillos encendidos, polvo de obras, tóner de impresoras o fotocopadoras, objetos afilados, piezas metálicas, agua ni ningún otro líquido.

No aspire personas ni animales.

No utilice el aparato para aspirar alimentos.

No obstruya las entradas ni salidas de aire del aparato.

Limpie o sustituya los filtros con regularidad.

Utilice únicamente piezas y accesorios originales.

No transporte el aparato sujetándolo por el cable.

No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados.

No desenchufe el aparato con las manos mojadas.

No toque el cepillo giratorio mientras el aparato esté en funcionamiento.

No introduzca los dedos, objetos metálicos, cabellos, tejidos ni otros objetos en las aberturas del aparato.

No coloque el aparato sobre superficies calientes ni cerca de las mismas.

Mantenga el aparato alejado de niños, mascotas y materiales inflamables como cortinas.

No coloque objetos sobre el aspirador. Al manipular el cable de alimentación, evite arrastrarlo sobre bordes afilados de paredes o muebles, y no lo enrolle de forma demasiado apretada después de su uso.

Nunca manipule el aparato ni el enchufe con las manos mojadas o húmedas.

Este producto cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnética y de Baja Tensión.

Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en: www.flama.pt

DESCRIPCIÓN (Fig. 1)

1. Asa de transporte
2. Interruptor ON/OFF
3. Botón de control de potencia
4. Botón enrollacable
5. Soporte del tubo
6. Tapa con indicador de bolsa llena
7. Botón de apertura de la tapa
8. Entrada de aspiración
9. Compartimento para cepillo multiusos
10. Ruedas giratorias
11. Compartimento para accesorios
12. Tapa del filtro HEPA de salida
13. Botón de liberación de la tapa del filtro HEPA
14. Filtro HEPA de salida
15. Disco ambientador
16. Filtro de protección del motor
17. Tubo telescópico
18. Botón del tubo telescópico
19. Cepillo para todos los pisos
20. Cepillo para parquet
21. Cepillo para tapicería
22. Cepillo multiusos
23. Manguera
24. Empuñadura de la manguera
25. Botones laterales de la manguera
26. Bolsa de aspiración

MONTAJE

Filtro de protección del motor y bolsa de aspiración (Fig. 1)

Asegúrese de instalar correctamente el Filtro de protección del motor, así como la bolsa de aspiración.

Inserte la bolsa en su compartimento, alineándola con las guías de la entrada de aspiración.

Cierre la tapa usando el botón correspondiente y compruebe que ha quedado bien cerrada.

Sin la bolsa, la tapa con indicador de bolsa llena no se cerrará correctamente.

Manguera

Introduzca la manguera en la entrada de aspiración hasta que oiga un clic.

Compruebe que está bien conectada. Si no lo está, presione los botones laterales de la empuñadura y vuelva a insertarla.

Conecte el tubo telescópico a la empuñadura.

Acople el cepillo deseado al tubo.

Disco ambientador

Presione el botón de liberación y retire la tapa del filtro HEPA de salida.

Coloque el disco ambientador en su soporte (Fig. 4), situado en el filtro HEPA. Asegúrese de que está bien encajado.

Para retirarlo, invierta el proceso.

Vuelva a colocar la tapa del filtro HEPA de salida.

USO

Desenrolle el cable de alimentación hasta la marca amarilla y conéctelo a la red eléctrica.

Encienda el aparato pulsando el interruptor ON/OFF.

Para ajustar la potencia de succión, utilice el botón de control de potencia.

Utilice los cepillos adecuados según el tipo de superficie.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica.

Para enrollar el cable, pulse el botón enrollable después de desconectarlo.

Extracción de la bolsa (Fig. 2)

Presione el botón de la tapa, ábrala y retire la bolsa.

Sustituya por una nueva.

LIMPIEZA DE LOS FILTROS

Desconecte el aparato y retire la bolsa.

Extraiga el soporte y el filtro de entrada tirando hacia arriba. Enjuague con agua y deje secar por completo.

Para limpiar el filtro HEPA de salida, presione el botón de liberación y retire la tapa (Fig. 3).

Lávelo bajo el grifo y déjelo secar completamente.

Nota: No utilice aire caliente (por ejemplo, secador de pelo) para secar los filtros.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

En caso de avería, lleve el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontar o reparar el aparato, ya que esto puede ser peligroso.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos.

El objetivo prioritario de la recogida de estos residuos es reducir la cantidad a eliminar, promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, para reducir sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

Cuando este aparato esté fuera de uso, no debe desecharse con los demás residuos urbanos no diferenciados.

El usuario es responsable de proceder a su entrega gratuita en las instalaciones de recogida selectiva existentes para ello.

La recuperación de los equipamientos fuera de uso también podrá ser realizada por los puntos de venta, en la compra de un equipamiento nuevo que sea equivalente y que desempeñe las mismas funciones.

Para obtener información más detallada sobre los locales de recogida debe dirigirse a su Ayuntamiento o a un punto de venta de estos equipamientos.

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the appliance, please take the time to read this user manual to familiarise yourself with the functions of the appliance and ensure that you use it as intended. Keep these instructions for future reference.

Failure to follow the safety instructions or use of the appliance contrary to the user manual may result in damage to the appliance, property, and injury to persons, and will release FLAMA from any responsibility.

This appliance may be used by children aged 8 and older, and persons with reduced physical sensory or mental abilities, as well as by persons without relevant knowledge and experience in the use of the appliance, provided that they are supervised or have been previously instructed in the safe use of the appliance and understand the hazards involved.

Children must not play with the appliance.

Cleaning and maintenance must not be carried out by children unless they are supervised by an adult.

After each use and before cleaning, maintenance, or brush replacement, disconnect the appliance from the power source. When disconnecting the appliance from the power socket, always hold the plug and never pull on the cord.

Never use accessories that could result in equipment or personal damage.

Do not use the appliance if it malfunctions, has been dropped or exposed to water.

Do not expose the appliance to rain, moisture, or any liquids.

Only use the appliance in dry interiors. Do not use it outdoors or in the bathroom, near bathtubs, sinks, or other water containers.

Do not use the appliance for vacuuming: hot ash, burning cigarettes, dust from construction, toner from copiers or printers, sharp objects, metal items, water, or other liquids.

Do not vacuum people or animals.

Do not use the appliance to vacuum food products.

Do not block the air inlets and outlets of the appliance.

Clean or replace filters regularly.

Use only original parts and accessories.

Do not carry the appliance by the cord.

Do not operate the appliance with a damaged power cord or plug.

Do not unplug the appliance with wet hands.

Do not touch the rotating brush while operating.

Do not insert fingers, metal items, hair, fabric, or other objects into openings of the appliance.

Do not place the appliance on or near hot surfaces.

Keep the appliance away from children, pets, and flammable materials, such as curtains.

Do not place any objects on the vacuum cleaner. When handling the power cord, do not drag it over sharp edges of walls and furniture, and do not coil it too tightly after use.

Never handle the appliance or plug with wet or damp hands.

This product complies with the Electromagnetic Compatibility and Low Voltage Directives.

This instruction manual is also available in PDF format at www.flama.pt.

DESCRIPTION (Fig. 1)

1. Carrying handle
2. ON/OFF switch
3. Power control knob
4. Cord rewind button
5. Tube holder
6. Lid with full bag indicator
7. Lid release button
8. Air inlet
9. Multi-use brush storage compartment
10. Caster wheels
11. Accessory storage compartment
12. Exhaust HEPA filter cover
13. HEPA filter cover release button
14. Exhaust HEPA filter
15. Scent disc
16. Motor protection filter
17. Telescopic tube
18. Telescopic tube adjustment button
19. Multi-surface brush
20. Parquet brush
21. Upholstery brush
22. Multi-use brush
23. Hose
24. Hose handle
25. Hose side release buttons
26. Dust bag

ASSEMBLY

Inlet filter and dust bag (Fig. 1)

Ensure the motor protection filter, as well as the dust bag, are properly installed.

Insert the dust bag into its compartment, aligning it with the inlet guides.

Close the lid using the release button and check it is fully sealed.

Without the dust bag, the lid with full bag indicator will not close correctly.

Hose

Insert the hose into the air inlet until you hear a click.

Check the hose is securely connected. If not, press the side buttons on the hose handle and reinsert.

Attach the telescopic tube to the hose handle.

Connect the desired brush to the end of the tube.

Scent Disc

Press the HEPA filter cover release button and remove the exhaust HEPA filter cover.

Insert the scent disc into its holder (Fig. 4), located on the exhaust HEPA filter. Ensure it is securely in place.

To remove, reverse the procedure.

Reattach the exhaust HEPA filter cover.

USE

Unwind the power cord up to the yellow mark and connect to the mains.

Turn on the vacuum cleaner using the ON/OFF switch.

Adjust suction power using the power control knob.

Use the appropriate brush depending on the surface type.

CLEANING AND MAINTENANCE

Switch off and unplug the appliance.

To retract the cord, press the cord rewind button after unplugging.

Removing the dust bag (Fig. 2)

Press the lid release button, open the lid, and remove the dust bag.

Replace with a new bag.

FILTER CLEANING

Unplug the appliance and remove the dust bag.

Remove the motor protection filter by pulling upward. Rinse with water and allow to dry completely.

To clean the exhaust HEPA filter, press the release button and remove the cover (Fig. 3).

Rinse the filter under running water and let it dry thoroughly.

Note: Do not use hot air (e.g., hairdryer) to dry filters.

ANOMALIES AND REPAIR

In case of malfunction, please take the appliance to an authorized Technical Assistance Service. Do not attempt to disassemble or repair the appliance, as this may be dangerous.

PROTECTING THE ENVIRONMENT



This symbol indicates the separate collection of electrical and electronic equipment.

The main objective of the separate collection of this waste is to reduce the quantity to be disposed of, promote re-use, recycling and other forms of recovery in order to reduce its negative effects on the environment.

When it is no longer in use, this appliance must not be disposed of together with other unsorted municipal waste.

The user is responsible for delivering it free of charge to the selective collection facilities available for that purpose.

Pieces of equipment that are no longer in use can also be taken back at points of sale, by purchasing new pieces of equipment that are equivalent and have the same functions.

For more detailed information on collection points, please contact your City Council or a point of sale for this equipment.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin de vous familiariser avec ses fonctions et de garantir une utilisation conforme. Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.

Le non-respect des consignes de sécurité ou l'utilisation de l'appareil à l'encontre des indications de ce manuel peut entraîner des dommages à l'appareil, aux biens ou des blessures corporelles, et dégage FLAMA de toute responsabilité.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte.

Après chaque utilisation et avant tout nettoyage, entretien ou remplacement de brosse, débranchez l'appareil de la prise secteur. Lors du débranchement, tenez toujours la fiche, ne tirez jamais sur le câble.

N'utilisez jamais d'accessoires susceptibles d'endommager l'appareil ou de mettre en danger l'utilisateur.

N'utilisez pas l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a chuté ou s'il a été exposé à l'eau.

N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité ou à tout autre liquide.

Utilisez uniquement l'appareil à l'intérieur, dans un environnement sec. Ne l'utilisez pas à l'extérieur, ni dans une salle de bain, ou à proximité de baignoires, lavabos ou tout autre contenant d'eau.

N'utilisez pas l'appareil pour aspirer : des cendres chaudes, des cigarettes allumées, de la poussière de chantier, du toner de copieurs ou d'imprimantes, des objets tranchants, du métal, de l'eau ou tout autre liquide.

N'aspirez jamais des personnes ni des animaux.

N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des aliments.

N'obstruez pas les entrées ou sorties d'air de l'appareil.

Nettoyez ou remplacez les filtres régulièrement.

Utilisez uniquement des pièces et accessoires d'origine.

Ne transportez pas l'appareil par le câble.

N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés.

Ne débranchez jamais l'appareil avec les mains mouillées.

Ne touchez pas la brosse rotative pendant le fonctionnement.

N'introduisez pas les doigts, objets métalliques, cheveux, tissus ou autres objets dans les ouvertures de l'appareil.

Ne placez pas l'appareil sur une surface chaude ou à proximité.

Tenez l'appareil hors de portée des enfants, des animaux domestiques et de tout matériau inflammable (ex. : rideaux).

Ne posez aucun objet sur l'aspirateur. Lors de la manipulation du câble, évitez de le faire passer sur des bords tranchants (meubles, murs) et ne l'enroulez pas de manière trop serrée après usage.

Ne touchez jamais l'appareil ou la fiche avec les mains mouillées ou humides.

Ce produit est conforme aux directives sur la Compatibilité Électromagnétique et la Basse Tension.

Ce manuel est également disponible en version PDF sur le site www.flama.pt

DESCRIPTION (Fig. 1)

1. Poignée de transport
2. Interrupteur ON/OFF
3. Bouton de réglage de la puissance
4. Bouton enrouleur de câble
5. Support pour tube
6. Couvercle avec indicateur de sac plein
7. Bouton d'ouverture du couvercle
8. Orifice d'aspiration
9. Compartiment pour brosse multi-usages
10. Roues pivotantes
11. Compartiment pour accessoires
12. Couvercle du filtre HEPA de sortie
13. Bouton de déverrouillage du couvercle HEPA
14. Filtre HEPA de sortie
15. Disque parfumé
16. Filtre de protection du moteur
17. Tube télescopique
18. Bouton de réglage du tube télescopique
19. Brosse multi-sols
20. Brosse parquet
21. Brosse ameublement
22. Brosse multi-usages
23. Flexible
24. Poignée du flexible
25. Boutons latéraux du flexible
26. Sac à poussière

MONTAGE

Filtre de protection du moteur + sac à poussière (Fig. 1)

Assurez-vous que le support et le filtre d'entrée, ainsi que le sac à poussière, sont correctement installés.

Insérez le sac dans son compartiment en l'alignant avec les guides de l'entrée.

Fermez le couvercle avec le bouton prévu à cet effet et vérifiez qu'il est bien fermé.

Sans sac, le couvercle avec indicateur ne se fermera pas correctement.

Flexible

Insérez le flexible dans l'orifice d'aspiration jusqu'à entendre un clic.

Vérifiez qu'il est bien fixé. Sinon, appuyez sur les boutons latéraux de la poignée et recommencez.

Connectez le tube télescopique à la poignée.

Fixez la brosse souhaitée à l'extrémité du tube.

Disque parfumé

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle HEPA et retirez-le.

Insérez le disque parfumé dans son support (Fig. 4), situé sur le filtre HEPA. Assurez-vous qu'il est bien placé.

Pour le retirer, effectuez l'opération inverse. Remplacez le couvercle du filtre HEPA.

UTILISATION

Déroulez le câble jusqu'à la marque jaune et branchez l'appareil.

Allumez l'aspirateur avec l'interrupteur ON/OFF.

Ajustez la puissance avec le bouton de réglage.

Utilisez les brosses adaptées selon le type de surface.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez et débranchez l'appareil.

Pour enrouler le câble, appuyez sur le bouton prévu à cet effet.

Retrait du sac (Fig. 2)

Appuyez sur le bouton du couvercle, ouvrez-le et retirez le sac.

Remplacez-le par un sac neuf.

NETTOYAGE DES FILTRES

Débranchez l'appareil et retirez le sac.

Retirez le support et le filtre d'entrée en tirant vers le haut. Rincez à l'eau et laissez sécher.

Pour nettoyer le filtre HEPA de sortie, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le couvercle (Fig. 3).

Rincez le filtre à l'eau claire et laissez-le sécher complètement.

Remarque : Ne pas utiliser d'air chaud (ex : sèche-cheveux) pour sécher les filtres.

DYSFONCTIONNEMENTS ET RÉPARATIONS

En cas de panne, confier l'appareil à un service d'assistance technique agréé. Ne pas démonter ou réparer l'appareil, car cela pourrait présenter un danger.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole indique la collecte séparée d'équipements électriques et électroniques.

L'objectif principal de la collecte séparée de ces résidus est de réduire la quantité à éliminer, de promouvoir la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation en vue de diminuer leurs effets négatifs sur l'environnement.

Lorsque cet appareil est mis au rebut, il ne doit pas être jeté avec les autres résidus urbains de manière non différenciée.

L'utilisateur est responsable de déposer lui-même gratuitement les déchets dans les installations de collecte sélective prévues à cet effet.

La reprise des équipements au rebut peut également s'effectuer auprès des points de vente lors de l'achat d'un nouvel appareil équivalent ou doté de fonctions similaires.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur les locaux de collecte, veuillez-vous renseigner auprès de la mairie ou auprès du point de vente dans lequel vous vous êtes procuré ces équipements.